


# メニュー画面の操作

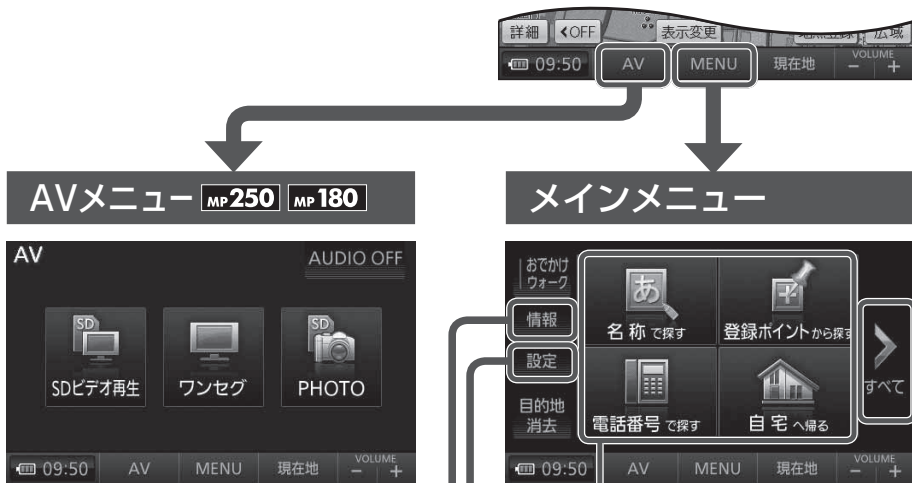

- ワンセグ …………… P. 130
- SDビデオ再生 …………… P. 122
- PHOTO …………… P. 120
- AUDIO OFF …… P. 126、136



- VICS (MP250 MP150) …………… P. 110
- GPS …………… P. 34
- 車両信号 …………… P. 34
- DEMO：デモを表示



- 行き先ショートカット項目を変更できます。(→ P. 39)
- 目的地消去 …………… P. 65
- おでかけウォーク … P. 112




- 案内中止 (案内再開) …… P. 65
- 登録ポイント …………… P. 102
- SD地点読込 …………… P. 118
- ナビ案内音量設定 …… P. 36
- ナビ画面の明るさ …… P. 36
- ナビ設定 …… P. 36、P. 140
- メインメニューカスタマイズ …………… P. 39

■ ひとつ前の画面に戻るには画面右上の「戻る」をタッチする。



- 登録ポイント …………… P. 66
- 住所 …………… P. 66
- 電話番号 …………… P. 66
- 履歴 …………… P. 68
- 名称 …………… P. 68
- おでかけストラーダ … P. 72
- 主要施設 …………… P. 74
- 周辺ジャンル …………… P. 74
- マップコード …………… P. 74
- 自宅 …………… P. 76

行き先ショートカットの項目を変更する

1 設定メニュー (P. 38)から、 をタッチする。

2 ショートカットに選ばれている項目 (黄色枠の項目) にタッチする。



- 項目が解除されます。

3 ショートカットに設定する項目を3つ選び、**完了**をタッチする。



- ①→②→③の順に選ぶ。(下図) **自宅へ帰る**は変更できません。
- 同じ項目をもう一度選ぶと、その項目は解除されます。
- **初期設定**を選ぶと、行き先ショートカットがお買い上げ時の状態に戻ります。



- 選んだ項目に変更されます。

はじめに  
メニュー画面の操作