

行き先までのルートを作るには

行き先を探す

1 探しかたを選ぶ。

■ メインメニュー



■ 行き先メニュー




- 登録ポイント …… P. 66
- 住所 …… P. 66
- 電話番号 …… P. 66
- 履歴 …… P. 68
- 名称 …… P. 68
- おでかけストラダ …… P. 72
- 主要施設 …… P. 74
- 周辺ジャンル …… P. 74
- マップコード …… P. 74
- 自宅 …… P. 76

行き先メニューでよく使う項目をメインメニューに設定しておくと、簡単に行き先を探せます。(P. 39)

2 施設を検索し、リストから選ぶ。

例：主要施設

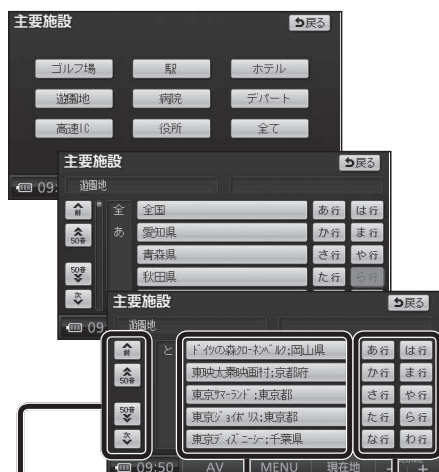

- 名称が長い場合は、末尾まで表示されない場合があります。
- あかさたなタッチキー
リストが50音順に並んでいるときに表示されます。
- 「あ」「か」「さ」「た」「な」「は」「ま」「や」「ら」「わ」の行ごとにリストを切り換えます。

■ スクロールタッチキー

- ▲/▼ : 前/次の項目に移動
- ▲/▼ : 50音順: 前/次の音に移動
マーク順: 前/次のマークに移動
ページ順: 前/次のページに移動
種類順: 前/次の種類に移動

行き先に設定する

3 目的地セットを選ぶ。探索結果画面を表示。



カーソルの位置を微調整できます。

- **情報** : 施設の情報が表示されます。* (P. 78)
 - **提携P** : 検索した施設と提携している駐車場が検索されます。* (P. 80)
- ※情報が無い場合は選べません。
- **すでにルートがある場合は**
新規目的地 で行き先、**追加目的地** で経由地を設定できます。(P. 78 ~ P. 81)

ルート案内を中止する

中止するには

設定メニューから、**案内中止** を選ぶ。



- ルート案内を中止し、ルート表示が消去されます。
- ルートそのものは消去されません。
- 設定メニュー → P. 38

再開するには

設定メニューから、**案内再開** を選ぶ。



- ルート案内が再開されます。

4 案内開始を選ぶ。ルート案内を開始。



- 探索結果画面について、詳しくは P. 82 ~ P. 89 をご覧ください。

ルートを消去する

1 メインメニューから、目的地消去を選ぶ。



2 全消去 → はい を選ぶ。(経由地がある場合のみ)

3 はい を選ぶ。

- ルートそのものが、消去されます。