

SDメモリーカード

SDメモリーカードの取り扱い

- 長時間お使いになったあと、SDメモリーカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- SDメモリーカードには寿命があり、長期間使用すると書き込みや消去などができなくなる場合があります。
- SDメモリーカードが不良品の場合、正常に動作しない場合があります。
- ふたが閉まらない場合は、SDメモリーカードが奥までしっかり入っているか確認してください。

次のことをお守りください。

- 本機から取り出したら、必ずケースに収納する。
- 裏面の端子部を手や金属で触れたり、汚さない。
- 貼られているラベルをはがさない。
- シールやラベルを重ねて貼り付けない。
- 強い衝撃を与える、曲げる、落とす、水に濡らすなどしない。
- データ消滅による損害については、当社は一切の責任を負いかねます。

お願い

- miniSDカード/microSDカードを使用する場合は、必ずカードに付属の専用アダプターを装着してください。取り出すときも、必ずアダプターごと取り出してください。
- SDメモリーカード挿入口に、SDメモリーカード以外のものを挿入しないでください。

本機で使用できるSDメモリーカード（推奨品）

メディア	容量	品番（パナソニック製）
SDHCメモリーカード	32 GB	RP-SDW32GJ1K
SDメモリーカード	2 GB	RP-SDW02GJ1K
microSDHCカード	16 GB	RP-SM16GCJ1K
microSDカード	2 GB	RP-SM02GCJ1K

- 品番は予告なく変更される場合があります。

（2009年8月現在）

- 本機は、2 GBまでのSDメモリーカードおよび32 GBまでのSDHCメモリーカードに対応しています。

それ以外のSDメモリーカードは使用できません。

- 本機では、SDメモリーカードを使用して下記のことができません。

下記以外の用途（SDオーディオなど）には使用できません。

- 当社サイトおでかけストラダからダウンロードした、おでかけプラン・おでかけスポットの利用（P. 70）
- ウェブサイトGoogleマップ™からダウンロードした地点の登録。（P. 116）

MP250 MP180

- デジタルカメラで撮影した静止画（JPEG・BMP）の再生。（P. 120）
- ディーガなどで録画したビデオ動画（SD VIDEO）の再生。（P. 122）

Googleマップ™を利用する 116
 Googleマップ™から検索した施設を登録する 118

MP250 MP180

静止画を見る（PHOTO） 120
 PHOTOに切り換える 120
 静止画を再生する 120
 スライドショーを楽しむ 120

MP250 MP180

ディーガなどで録画したビデオ動画を再生する 122
 SDビデオ再生に切り換える 122
 動画を再生する 122
 動画の詳細情報を見る 122
 一時停止する 124
 再生を停止して再生リストに戻る 124
 再生位置を指定する 124
 分割されたビデオ動画を頭出しする 124
 SDビデオ再生の各種設定をする 124
 音量を調整する 124
 明るさを調整する 124
 SDビデオ再生をオフにする 126
 SDビデオ再生の音声を聞きながらナビゲーションを使う 126

ご利用の流れ

1 ウェブサイト Googleマップ™にアクセスする

- URL:
http://maps.google.co.jp/



2 Googleマップ™で地点を検索する


- 検索のしかたは、ウェブサイト Googleマップ™をご覧ください。



登録ポイントとして本機に登録するには

3 検索した地点を、eメールでパソコンに送信する

- メールには、**地点情報ファイル**が添付されています。(拡張子「POI」)

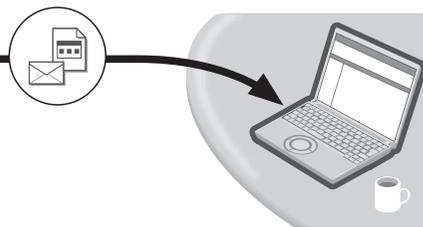


4 地点情報ファイルをSDメモリーカードに保存する

- ルートフォルダの直下に保存してください。(30件まで)
- ルートフォルダの直下以外には保存しないでください。本機で認識できません。



Googleマップ™から検索した施設を登録する → P.118

SDメモリーカードを本機に挿入する。

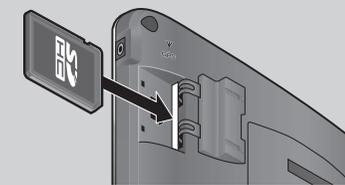

おでかけスポット → P.70 ~ P.73

- パナニック製のナビゲーション用の地点情報ファイルが添付される形式で送信してください。通常のeメール、携帯電話、他のナビゲーションなどの形式で送信しても、本機では利用できません。
- 送信のしかたについて、詳しくはウェブサイトおでかけストラダをご覧ください。

おでかけスポットにするには

3 検索した地点を、おでかけストラダのMyデータに送信する

- 検索した地点がおでかけスポットとしておでかけストラダのMyデータに保存されます。
- 送信のしかたについて、詳しくはウェブサイトおでかけストラダをご覧ください。

4 おでかけスポットをダウンロードして、SDメモリーカードに保存する



- おでかけスポット → P. 70 ~ P. 73

パソコンで
Googleマップ™から
施設や地点を検索

登録ポイントや
おでかけスポット
として利用できます

Googleマップ™から
検索した施設を
登録する

準備

Googleマップ™の地点データをSDメモリーカードに保存し、本機に挿入してください。(P. 116)

**1 設定メニューから
SD地点読込**を選ぶ



- 設定メニュー → P. 38

一括で登録する

2 一括登録を選ぶ



- SDメモリーカード内のGoogleマップ™の地点が、すべて本機に登録されます。

地図から登録する

**2 登録したい地点の
地図**を選ぶ



- 選択した地点の地図が表示されます。

3 地点登録を選ぶ



- 地点が本機に登録されます。
- **情報**：施設情報画面(下記)を表示。

施設情報から登録する

**2 登録したい地点の
名称**を選ぶ



- 選択した地点の施設情報画面が表示されます。

3 地点登録を選ぶ



- 地点が本機に登録されます。

お知らせ
● Googleマップ™から登録された地点は地図上に📍と表示されます。


PHOTO

に切り換える

準備

静止画の保存されたSDメモリーカードを本機に挿入してください。

AVメニューから PHOTO を選ぶ

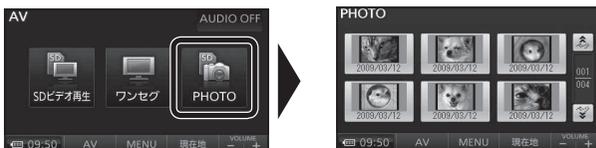

- AVメニュー → P. 38
- PHOTOに切り換わり、静止画のリストが表示されます。

静止画を再生する

1 リストから、静止画を選ぶ



- 静止画を再生します。(静止画再生画面)

2 静止画の操作をする



- **< >** : ひとつ前/次の静止画を表示。
- **全画面表示** : 全画面で表示。
・画面をタッチすると、もとの画面に戻ります。
- **スライドショー** : スライドショーを開始。(下記)
- **左90度回転** : 静止画を回転する。
- **戻る** : 静止画のリストに戻る。

スライドショーを楽しむ

静止画再生画面から スライドショーを選ぶ



- 静止画再生画面→上記
- スライドショーを開始します。



- 画面サイズに合わせて拡大/縮小されます。
- 静止画データの容量が大きい場合、表示されるまで時間がかかる場合があります。

静止画データについて

SDメモリーカードに保存した静止画データを本機で再生できます。

- 静止画データは、SDメモリーカードの直下（ルートフォルダ）の「DCIM」フォルダに保存してください。

■ JPEG (ジェイペグ) とは

Joint Photographic Experts Groupの略称。カラー静止画を圧縮、展開する規格の一つです。静止画データの保存形式としてJPEGを選ぶと、もとのデータ容量の1/10～1/100に圧縮されますが、圧縮率の割に画質の低下が少ないのが特長です。

■ BMP (ビットマップ) とは

Bit MaPの略称。Windowsが標準でサポートしている保存形式のことです。基本的に無圧縮で保存するため、画質の低下がないのが特長です。

■ 本機で再生できる JPEG/BMPファイル

- **画素数** : 2000 万画素以下
- **画像サイズ** : 横 5120 × 縦 3840 dot 以下
- **ファイル名** : 全角・半角ともに 12 文字以下 (拡張子含まず)
- **形式** : ・DCF規格に*準拠した JPEG形式 (デジタルカメラなどで記録したもの)
・BMP形式

* DCF : Design rule for Camera File system [電子情報技術産業協会 (JEITA)にて制定された統一規格]

- DCF規格に準拠していない JPEGファイルは、再生できない場合があります。
- Motion JPEGは再生できません。

■ ファイル・容量の制限

- **ファイル数** : 200 まで
- **容量** : 1 ファイルにつき 6 MB まで

スライドショーを終了するには

画面にタッチする。

- 静止画再生画面に戻ります。
- 全ての静止画を再生すると、自動的にスライドショーを終了します。

SDビデオ再生に切り換える

準備

ディーガなどで録画したビデオ動画の保存されたSDメモリーカードを本機に挿入してください。

AVメニューからSDビデオ再生を選ぶ



- AVメニュー → P. 38

- SDビデオ再生に切り換わり、再生リストが表示されます。

再生リスト



動画を再生する

再生リストから、動画を選ぶ



- 選んだ動画の再生を開始します。

動画の詳細情報を見る

情報を見たい項目の詳細を選ぶ



番組詳細情報画面



- 動画の詳細情報が表示されます。

SDビデオ動画について

自宅で録画したテレビ番組※や市販のSD動画ソフトを再生できます。

※ 当社製HDDレコーダーなどで録画した番組を、SD VIDEO規格でSDメモリーカードに保存したものを、HDDレコーダーのほか、録画機能付きハイビジョンテレビ・ポータブルテレビ・携帯電話などで録画ができます。

■ 本機で再生できるビデオファイル


- 形式：SD VIDEO規格
(ISDB-T Mobile Video Profile)準拠
- 圧縮方式：MPEG-4 AVC/H.264

■ ファイル/容量の制限

- 容量：1ファイルにつき2GBまで
- 再生時間：1ファイルにつき26.5時間まで

お知らせ

- 本機は、チャプターマーク、続き再生メモリー機能には対応していません。
- 録画機器が指定する再生順どおりに再生されない場合があります。
- 録画された番組名の文字が正常に表示されない場合があります。
- 一部の漢字は、他とは異なる形状で表示される場合があります。
- 録画については、録画機器の取扱説明書をお読みください。

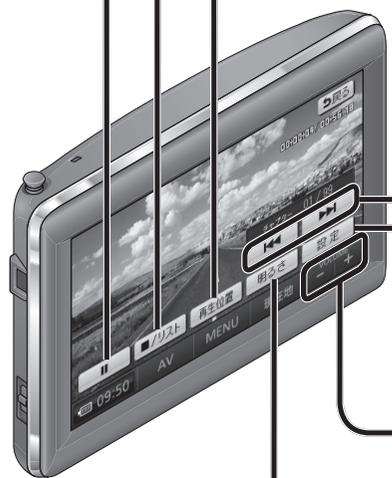

再生画面をタッチすると
タッチキーが
表示されます。

<p>一時停止する</p>	<p>⏸ を選ぶ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 画面を表示したまま、再生が一時停止されます。 ● ▶ を選ぶと、再生を開始します。
<p>再生を停止して 再生リストに戻る</p>	<p>■/リストを選ぶ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 再生を停止し、再生リストに戻ります。
<p>再生位置を 指定する</p>	<p>1 再生位置を選ぶ → 2 ▲▼で、再生位置を設定する → 3 再生を選ぶ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 再生位置設定画面が表示されます。  <ul style="list-style-type: none"> ● 指定した再生位置から再生を開始します。
<p>分割されたビデオ動画を 頭出しする</p>	<p>⏮/▶を選ぶ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 前/次の分割に頭出しされます。 <ul style="list-style-type: none"> ● 分割されたビデオ動画は、正常に再生されない場合があります。
<p>SDビデオ再生の 各種設定をする</p>	<p>1 設定を選ぶ → 2 各項目を設定し、完了を選ぶ</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● 音声 音声を選択できます。 ● 二重音声 音声多重放送のとき、選択できます。 ● 字幕 字幕を選択できます。
<p>音量を調整する</p>	<p>+ / - (VOLUME) で音量を調整する</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 調整範囲：0～20（お買い上げ時の設定：10） <p>お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 時計表示の箇所に、音量が約3秒間表示されます。
<p>明るさを調整する</p>	<p>1 明るさを選ぶ → 2 明るさを調整する</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● 明：明るくなる。 ● 暗：暗くなる。 ● お買い上げ時は、最も明るい状態に設定されています。 ● SDビデオ再生の明るさ調整に連動して、ワンセグの明るさも変更されます。



SDビデオ再生を
オフにする

SDビデオ再生の音声
を聞きながら
ナビゲーションを使う

1 SDビデオ再生の
画面で **AV** を選ぶ

- AVメニューが表示されます。

2 **AUDIO OFF**
を選ぶ



- SDビデオ再生がオフになります。

SDビデオ再生の画面で、**現在地**を選ぶ

- SDビデオ再生の音声を出力したままナビゲーション画面に切り換わります。