

## 経路地に設定する

行き先メニューから検索する

### 1 地点を検索し、地図を表示させる



- 検索のしかた → P. 66 ~ P. 77
- 行き先・経路地合わせて5地点まで設定できます。

### 2 追加目的地を選ぶ




### 3 追加する区間の設定を選ぶ




- 最後の区間に追加すると、目的地として設定されます。

### 入口/出口ICや通過道路の前後に設定した場合

#### 1 はいを選ぶ

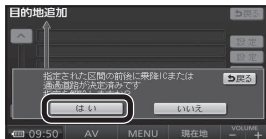

#### 2 探索開始を選ぶ

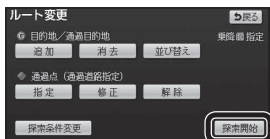

- 通過道路 (P. 86) または入口/出口IC (P. 88) が解除されます。
- **いいえ** を選ぶと、適正なルートが探索できない場合があります。

### 4 探索結果画面から案内開始を選ぶ



- ルート案内を開始します。
- 約 10 秒間何も操作をしないと、ルート案内を開始します。

地図から直接探す

### 1 地図をスクロールさせる



### 2 目的地セットを選ぶ



### 3 追加目的地を選ぶ



- カーソルの地点を次の経路地に設定し、ルート探索を開始します。

### 4 探索結果画面から案内開始を選ぶ



- ルート案内を開始します。
- 約 10 秒間何も操作をしないと、ルート案内を開始します。

## デパートなどの提携駐車場を検索する

### 1 地点を検索し、地図を表示させる




- 検索のしかた → P. 66 ~ P. 77

### 2 提携Pを選ぶ



- 駐車場のリストが表示されます。

### 3 選んだ駐車場の地図を選ぶ

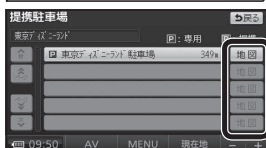

- リストを選ぶと、駐車場の情報を表示。

### 4 行き先・経路地に設定する



- 行き先 → P. 78
- 経路地 → 上記

### お知らせ

- 施設の専用駐車場は青、提携駐車場は緑のPで表示されます。
- 表示される駐車場は、車両情報 (P. 36) の設定に基づいています。
- 提携駐車場がない場合は、提携Pは表示されません。