

# 歩行用ナビゲーションとして使う

(おでかけウォーク)

## おでかけウォークとは

車を降りて、徒歩で目的地まで行く際などに使用できます。車では通れない場所においても、現在地を表示できます。


- 十分に充電してからご使用ください。

歩きながら操作をしたり、画面を注視しないでください。

### ■本機の持ちかた

GPSアンテナに指がかからないように、なるべく垂直に持つ。

GPSアンテナ (内蔵)

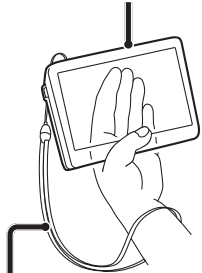

ストラップ (市販品) を取り付け、手首にかける。(落下防止のため)

目的地の方向直線で目的地の方向を確認しながら進んでください。

- 目的地は車両用のものです。施設の駐車場など、歩行で向かうには適さない場所が案内される場合があります。

歩行者マーク (現在地)



目的地の方向と直線距離

- ルートは車両用のものです。歩行者が通行できない道路や、遠回りになるルートが含まれる場合があります。
- ルート音声案内はされません。

### ■おでかけウォークでは、次のことができません。

- 拡大図・案内図の表示
- VICs情報の表示
- シミュレーション
- マップマッチング (P.162)
- オートリルート

## おでかけウォークを起動する

1 ナビゲーションを車載用吸盤スタンドから取りはずす

- 取りはずしかた → P. 27

2 メインメニューを表示させ、おでかけウォークを選ぶ



- おでかけウォークが起動し、現在地画面が表示されます。

- メインメニュー → P. 38

## おでかけウォークを終了する

おでかけウォーク起動中に、メインメニューからおでかけウォークを選ぶ



- おでかけウォークが終了し、現在地画面が表示されます。

- メインメニュー → P. 38

## おでかけウォーク使用時の留意点

- ヘディングアップ時は、進行方向以外の向きを上にして表示される場合がありますが、しばらく歩くと、正しい向きで表示されます。
- 建物の中やトンネル、地下駐車場など、GPSを受信しにくい場所では、正しい現在地が表示されない場合があります。
- ルートが設定された状態でおでかけウォークを起動しても、そのルートは消去されません。
- おでかけウォーク時にルートを探ると、車載時に設定されていたルートは消去されます。
- 経由地に到着しても目的地方向直線が次の経由地/目的地に切りかわらない場合は、再探索メニューから次の「消去」を選んで、手動で消去してください。(P. 100)
- おでかけウォーク時に車載用吸盤スタンドに取り付けると、車載用のナビゲーションに切りかわります。再度スタンドから取りはずして電源を入れると、おでかけウォークに切りかわります。
- 車載用吸盤スタンドに取り付けた状態では、おでかけウォークの起動/終了の切り換えはできません。