


ACアダプター（付属）で使う場合

電源を入れる


1 ACアダプターを接続する。

- 電源が「切」の状態で行ってください。
- コンセント→本機の順に接続してください。
- ACアダプターを接続すると電源が入ります。
- 必ず、ACアダプターに付属の家庭用スタンドをお使いください。

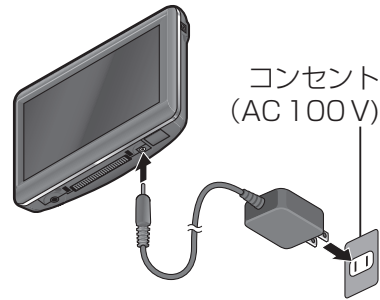

2 警告画面の内容を確認して、**確認**をタッチする。

- 現在地画面 (P. 48) が表示されます。
- 約 10 秒間何も操作しないと、警告画面は消去されます。

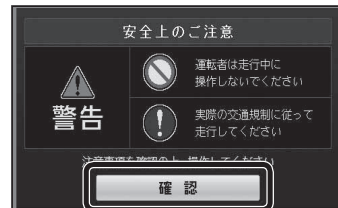

お願い

- 隣接して使用しているラジオやテレビに雑音が入るときは、2 m以上離すか、コンセントを別にしてください。
- 使用しないときは、ACアダプターをコンセントから抜いてください。ACアダプター接続時は、電源が切れている状態でも約 0.1 W～4 W (充電時) の電力を消費します。(消費量は、本機の充電状態によって異なります。) 接続されていない状態でも、ACアダプターをコンセントに接続したままにしておくと、最大 0.8 W の電力を消費します。

電源を切る

電源が「入」の状態、電源スイッチを矢印の方向に電源が切れるまで（約 2 秒間）スライドさせる。


- 電源が切れます。
- 指を離すと、電源スイッチはもとの位置に戻ります。
- もう一度電源スイッチを矢印の方向にスライドさせると、電源が入ります。（「Goodbye!」と表示されている間は、電源スイッチをスライドさせても電源は入りません。）
- ACアダプターを本機から取りはずしたときも、電源が切れます。
- ACアダプターは、本機→コンセントの順に取りはずしてください。



家庭用スタンドについて

■ 組み立てかた


家庭用スタンド本体に、脚を差し込む。

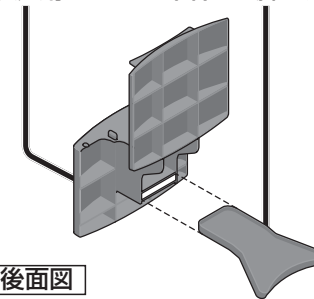

後面図

脚を取り付ける向きによって、角度を調整できます。

約15°

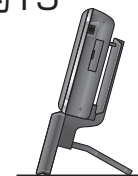

約30°



■ ナビゲーション本体の取り付けかた

ナビゲーション本体のくぼみに家庭用スタンドの突起をはめ込むように取り付ける。

