

迂回したいエリアを登録する

(迂回メモリー)

迂回メモリーを登録する

迂回したいエリアや地点を登録し、そのエリアまたは地点を回避するルートを探索できます。

1 登録ポイントメニューから、迂回メモリーの登録を選ぶ



- 登録ポイントメニュー → P. 102

2 迂回したい地点を検索する



- 検索方法は登録ポイントと同じです。→ P. 103

3 セットを選ぶ



- **情報**：施設の情報を表示 (P. 79)

4 迂回メモリーの範囲を選び、セットを選ぶ



- **▲**：範囲を広げる。
- **▼**：範囲を狭める。
- 範囲を最小にすると **✕** となり、迂回する地点として設定されます。
- 地図は、縮尺のみ変更することができます。


迂回メモリーを消去する

1 登録ポイントメニューから、迂回メモリーの消去を選ぶ



- 登録ポイントメニュー → P. 102

2 迂回メモリーを選ぶ

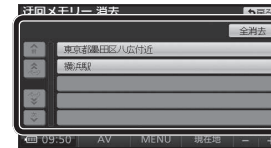

- **全消去**：すべての迂回メモリーが消去されます。

3 はいを選ぶ




- 迂回メモリーが消去されます

迂回メモリーについて

- 最大10件まで登録できます。
- 迂回メモリーの範囲：最大 3.2 km × 3.2 km
- 下記のような場合は、迂回メモリーを通るルートが探索されます。
 - ・ 迂回メモリー内に自車または目的地がある場合。
 - ・ 自車位置から目的地までが一本道などで、迂回メモリーを回避するルートが探索できない場合。
- 迂回メモリー内にある高速道路・有料道路は、迂回する対象にはなりません。高速道路・有料道路を迂回するルートを探索するにはエリアを最小範囲にして、高速道路・有料道路上に設定してください。


迂回メモリーの情報を修正する

1 登録ポイントメニューから、迂回メモリーの修正を選ぶ

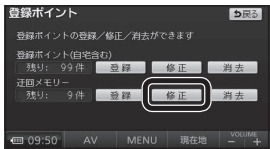

- 登録ポイントメニュー → P. 102

2 迂回メモリーを選ぶ

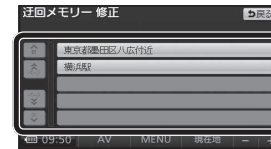

- 迂回メモリー修正画面が表示されます。

3 迂回メモリーの情報を修正する



- 修正のしかた → 下記

修正のしかた

設定項目	操作		
名称を入力する	名称 を選ぶ。	名称を入力する。[最大12文字(半角24文字)] ● 文字入力のしかた → P. 148	完了 を選ぶ。
場所を変更する	位置 を選ぶ。	変更したい場所にスクロールさせる。	セット を選ぶ。
迂回する範囲を変更する	迂回エリア変更 を選ぶ。	▲ ▼ で範囲を変更する。	セット を選ぶ。