


各部のなまえとはたらき

700V

700

ワンセグ用アンテナ端子(ワンセグY)(P.139)

ワンセグ用アンテナ(別売:CA-TA020D)を接続する。

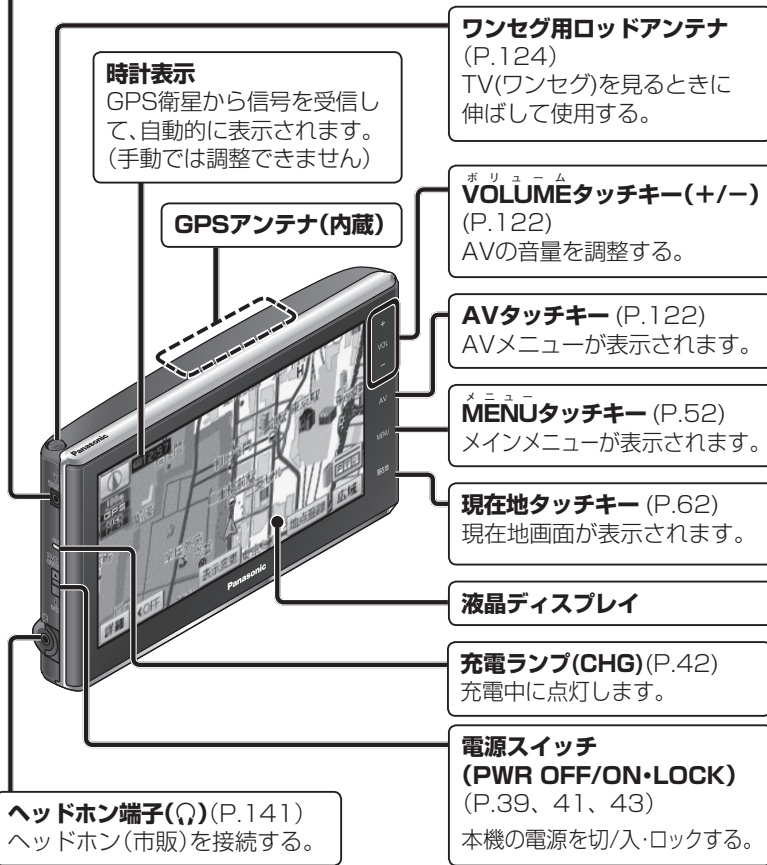

GPSアンテナ端子(GPSY)(P.139)

車外取り付け用のGPSアンテナ(別売:CA-GA020D)を接続する。


リセットスイッチ(RESET)(P.166)

本機をリセットする。

SDメモリーカード挿入口※


■ 挿入のしかた

カバーを開く カードを挿入する




■ 取り出しのしかた

カードを押す 取り出す



- カチッと音がするまで差し込む。
- miniSDカード/microSDカードの場合は、必ずアダプター(miniSDカード/microSDカードに付属)を装着してください。また、必ずアダプターを持って抜き差しし、本機にアダプターだけ残さないようにしてください。

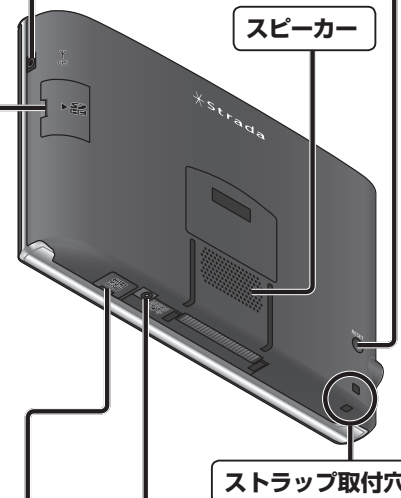

DC IN 5V (P.40、141)
付属のACアダプターを接続する。

地図microSDHCカード挿入口※

- お買い上げ時に、地図microSDHCカード挿入済み。
- バージョンアップなど、必要なとき以外は取り出さないでください。

■ 取り出しのしかた


カードを押す 取り出す



- カードの中央をしっかりと押し込んでください。

■ 挿入のしかた

カバーを開く カードを挿入する



- カチッと音がするまで差し込む。
- カチッと音がしない場合は、一度カードを完全に抜いて、再度差し込んでください。

お知らせ

- 外部アンテナ用の端子(ワンセグY、GPSY)は、車載用吸盤スタンドにナビゲーション本体を取り付けている場合のみ使用できます。

※ SDメモリーカード・地図microSDHCカードの出し入れをするときは、本機を車載用吸盤スタンドから取りはずしてください。

はじめに

各部のなまえとはたらき