

準備する (確認・設定)


自車位置を変更する

- 室内など、GPS衛星からの信号を受信しにくい場所で使うときに設定してください。

1 ナビ設定画面(P.47)から、ナビ補正の補正するを選ぶ



2 現在地修正を選ぶ

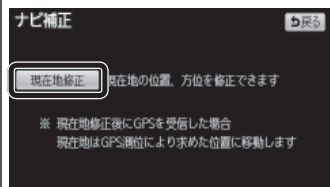

3 位置を微調整し、セットを選ぶ



4 ↓ ↓ で自車マークを進行方向に合わせ、セットを選ぶ



自宅を登録する

自宅を登録すると、現在地から自宅までのルートをかんたんに作れます。

初めて自宅を登録するとき

1 メインメニュー (P.52)から、自宅を選ぶ

- 行き先メニューから**自宅**を選んで、自宅を登録できません。

2 はいを選ぶ

3 音声ガイドする/しないを選ぶ

- **はい** : 音声ガイドにしたがって自宅登録できます。
- **いいえ** : 音声ガイドされません。

4 自宅の場所を検索する

- **現在地周辺から登録** : 現在地周辺の地図を表示。
- **住所から登録** : 住所検索(P.82)と同じ方法で検索してください。

5 セットを選ぶ

- カーソルの地点が自宅に登録されます。

お知らせ

- 自宅が登録済みの場合、この方法で自宅を登録(変更)できません。自宅の変更は、現在の自宅を解除してから(P.111)再度上記手順を行うか、登録ポイント修正画面から自宅に設定してください。(右記)

自宅を変更するとき

1 自宅に登録したい地点を登録する(P.108)

2 登録ポイント修正画面(P.110)を表示させる

3 自宅に設定を選ぶ

4 すでに自宅が設定されている場合 **はい**を選ぶ

5 **完了**を選ぶ

- 選んだ登録ポイントが、自宅に設定されます。
- 今までの自宅は、通常の登録ポイントとして残ります。

準備

準備する(確認・設定)