

メニュー画面の操作

700V 700



500V 500



情報メニュー



- VICS※ P.120
- GPS P.44
- 車両信号/バージョン P.45
- DEMO:デモを表示

※ **700** **500**
別売のFM-VICSキット(CA-VF010D)が必要です。

メインメニュー



- 行き先ショートカット項目を変更できます。(P.53)
- 目的地消去 P.81
- おでかけウォーク P.116

設定メニュー



- 案内中止(案内再開) P.81
- 登録ポイント P.108
- SD地点読込 P.115
- メインメニューカスタマイズ P.53
- ナビ案内音量設定 P.46
- ナビ画面の明るさ P.46
- ナビ設定 P.142
- システム設定 P.148

AVメニュー


AV をタッチすると、AVメニューが表示されます。



- ワンセグ P.124
- SDビデオ再生 P.130
- 音楽再生 P.132
- PHOTO P.134
- AVをOFFにする P.123

■ ひとつ前の画面に戻るには
画面右上の戻るをタッチする。

行き先メニュー

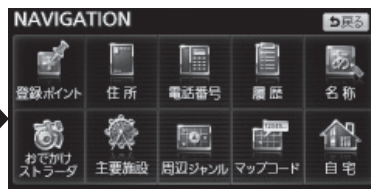

- 登録ポイント P.82
- 住 所 P.82
- 電話番号 P.82
- 履 歴 P.83
- 名 称 P.83
- おでかけストラダ P.84
- 主要施設 P.86
- 周辺ジャンル P.86
- マップコード P.87
- 自 宅 P.87

行き先ショートカットの項目を変更する


1 設定メニュー (P.52)から、**メインメニューカスタマイズ**を選ぶ

2 ショートカットに選ばれている項目(黄色枠の項目)にタッチする



● 項目が解除されます。

3 ショートカットに設定する項目を3つ選び、**完了**をタッチする

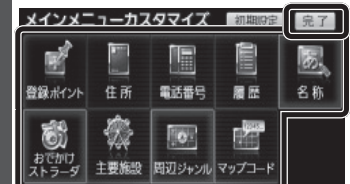

- ①→②→③の順に選ぶ。(下図)
- 自宅は変更できません。
- 同じ項目をもう一度選ぶと、その項目は解除されます。
- 初期設定を選ぶと、行き先ショートカットがお買い上げ時の状態に戻ります。



● 選んだ項目に変更されます。

準備

メニュー画面の操作