


# 地図の操作

## 地図を動かす（スクロール）

### 1 地図画面をタッチする


- タッチした地点が画面の中心になり、カーソル(⦿)が表示されます。(地図モード画面)
- 地図スクロール時の地名表示が「する」に設定されているときは、画面中心付近の地名や道路名称、道路番号が表示されます。

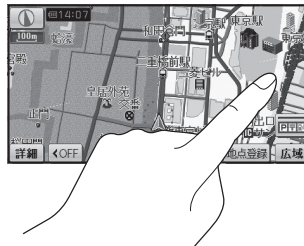

### 2 スクロールしたい方向をしばらくタッチする

- タッチしているあいだ、スクロールし続けます。(連続スクロール)※
- 地図の中央部をタッチすると低速で、周辺（端）をタッチするほど高速でスクロールします。

※ 走行中に操作した場合は、タッチした地点が地図の中心になります。

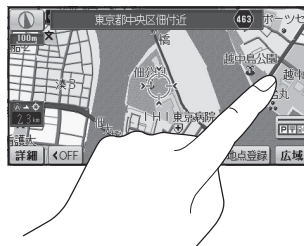


### お知らせ

- 地図モード画面で地図の向き・縮尺を切り換えても、**現在地**をタッチすると、もとの設定に戻ります。
- スクロールさせた3Dの地図は、回転させることができます。(P.71)
- 市街地図は、走行中にスクロールできません。

## 縮尺を切り換える

### 詳細 / 広域 をタッチする

- タッチし続けると、ズームアウト/ズームインのイメージで縮尺が切り換わります。(走行中はズームアウト/ズームインできません。)
- 縮尺の範囲は、25m～200kmです。
- 25 m縮尺は、市街地図でのみ表示できます。

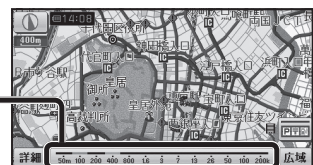

- 縮尺バーにタッチすると、タッチした縮尺に切り換わります。

## 向きを切り換える（ノースアップ／ヘディングアップ）


ヘディングアップ（進行方向が上の地図）と、ノースアップ（北が上の地図）を切り換えられます。

### ヘディングアップからノースアップに切り換える



をタッチする

- ノースアップに切り換わります。

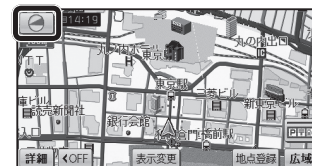

### ノースアップからヘディングアップに切り換える



をタッチする

- ヘディングアップに切り換わります。



### お知らせ

- 地図モード画面表示中は、ノースアップからヘディングアップに切り換えられません。
- 3D画面は、ノースアップに切り換えられません。(ヘディングアップのみ)

## 市街地図に切り換える

広域地図を50 m縮尺で表示させ、

### 市街図 をタッチする

- 50 m縮尺の市街地図に切り換わります。
- 50 m縮尺の市街地図を表示中に **詳細** をタッチすると、25 m縮尺の市街地図に切り換わります。



### 広域地図に戻すには

市街地図を50 m縮尺で表示させ、

### 広域 をタッチする

- 50 m縮尺の広域地図に切り換わります。



### お知らせ

- 市街地図が収録されていない地域では、市街地図を表示できません。
- 市街地図を表示させたまま、市街地図が収録されていない地域に移動すると、自動的に50 m縮尺の広域地図に切り換わります。