


地点を登録する (登録ポイント)

地点を登録する

地図から現在地を登録する

現在地画面で、**地点登録**を選ぶ

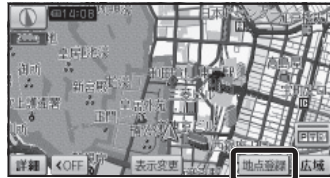

- 現在地が登録されます。

地図から現在地以外を登録する

地図モード画面で、**地点登録**を選ぶ



- カーソルの位置 (地点) が登録されます。

行き先メニューから登録する

1 行き先メニューから、**地点を検索する**

- 検索のしかた → P.82 ~ P.87

2 **地点登録**を選ぶ




- 地点が登録されます。

設定メニューから登録する

1 設定メニュー (P.52) から、**登録ポイント**を選ぶ

- 登録ポイントメニューが表示されます。

2 登録ポイントの**登録**を選ぶ

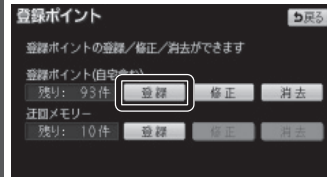

3 登録したい地点を検索する



- 検索のしかた → P.82 ~ P.87
- おでかけスポット: おでかけスポットから検索できます。
- **地図**: 最後に表示していた地図を表示

4 **セット**を選ぶ




- 地点が登録され、登録ポイント修正画面が表示されます。(P.111)


登録ポイントを消去する

一度消去すると、もとに戻せません。消去する前に十分確認してください。

1 登録ポイントメニュー (P.108) から **登録ポイントの消去**を選ぶ

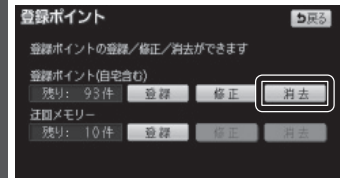

2 登録ポイントを選ぶ

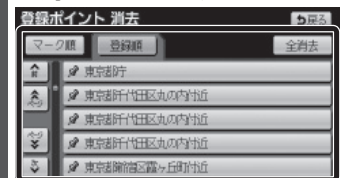

- **マーク順**: マーク (P.110) 順に並べ替え
- **登録順**: 登録日付順に並べ替え
- **全消去** ▶ **はい**: すべての登録ポイントを消去

3 **はい**を選ぶ



- 登録ポイントが消去されます。

登録ポイントについて

- 最大106件まで登録できます。(自宅を含む)
- 登録された地点は、 マークで表示されます。
- 高速道路上で現在地を登録した場合は、 マークで表示されます。
- マークに近づくと、音声でお知らせします。
- パソコンを使って、ウェブサイトGoogleマップ™からダウンロードした地点を、SDメモリーカードを経由して登録することもできます。(P.114 ~ P.115)

登録ポイントの情報を見る


登録ポイントにカーソルをあわせ、**情報**を選ぶ



- 登録ポイント情報画面が表示されます。

登録ポイント情報画面

登録ポイントの名称・住所・電話番号が表示されます。(情報がある場合のみ)

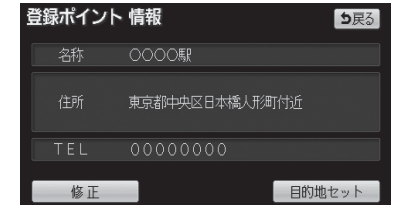

- **修正**: 登録ポイントの情報を修正する。(P.110)

ルートが設定されていないとき

- **目的地セット** → P.88

ルートが設定されているとき

- **新規目的地** → P.88
- **追加目的地** → P.89