


迂回したいエリアを登録する(迂回メモリー)

- 迂回したいエリアや地点を登録し、そのエリアまたは地点を回避するルートを探索できます。
- 登録された迂回エリア/地点は、地図上に□(黄色の枠)/☒で表示されます。
- 目的地が設定されている場合は、登録後、ルート探索を開始します。

迂回メモリーを登録する

- 1 登録ポイントメニュー(P.108)から、迂回メモリーの登録を選ぶ

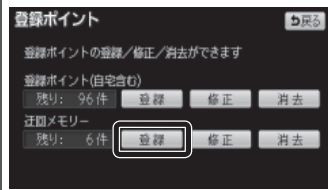

- 2 迂回したい地点を検索する

- 検索方法は、登録ポイントと同じです。(P.108)

- 3 セットを選ぶ



- 情報: 施設情報画面を表示 (P.88)

- 4 範囲を選び、セットを選ぶ




- ▲: 範囲を広げる。
- ▼: 範囲を狭める。
- 範囲を最小にすると、迂回する地点(☒)として設定されます。
- 地図は、縮尺のみ変更できます。


迂回メモリーを消去する

一度消去すると、もとに戻せません。消去する前に十分確認してください。

- 1 登録ポイントメニュー(P.108)から、迂回メモリーの消去を選ぶ

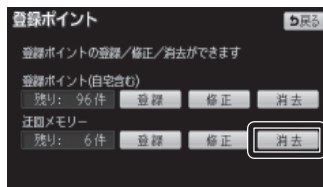

- 2 迂回メモリーを選ぶ

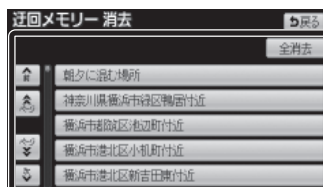

- 全消去 ▶ はい: すべての迂回メモリーを消去


- 3 はいを選ぶ




- 迂回メモリーが消去されます。

迂回メモリーを修正する


- 1 登録ポイントメニュー(P.108)から、迂回メモリーの修正を選ぶ

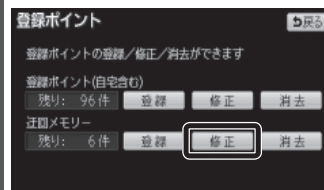

- 2 迂回メモリーを選ぶ

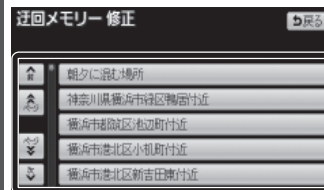

- 3 迂回メモリーの情報を修正する

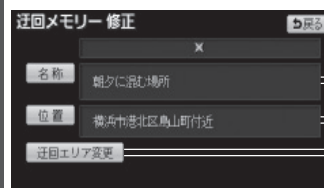

名称を入力する

- 1 名称を選ぶ
- 2 名称を入力する
 - 最大12文字 (半角24文字)
 - 文字入力のしかた → P.150
- 3 完了を選ぶ

場所を変更する

- 1 位置を選ぶ
- 2 変更したい場所にスクロールさせる
- 3 セットを選ぶ

迂回する範囲を変更する

- 1 迂回エリア変更を選ぶ
- 2 ▲/▼で範囲を変更する
- 3 セットを選ぶ

迂回メモリーについて

- 最大10件まで登録できます。
- 迂回メモリーの範囲: 最大3.2 km × 3.2 km
- 下記のような場合は、迂回メモリーを通るルートが探索されます。
 - ・迂回メモリー内に自車または目的地がある場合。
 - ・自車位置から目的地までが一本道などで、迂回メモリーを回避するルートが探索できない場合。
- 迂回メモリー内にある高速道路・有料道路は、迂回する対象にはなりません。
- 高速道路・有料道路を迂回するルートを探索するにはエリアを最小範囲にして、高速道路・有料道路上に設定してください。