

# 歩行用ナビゲーションとして使う

## おでかけウォークとは

車を降りて、徒歩で目的地まで行く際などに使用できます。  
車では通れない場所にも、現在地を表示できます。


- 十分に充電してからご使用ください。

歩きながら操作をしたり、画面を注視しないでください。

### 本機の持ちかた

GPSアンテナに指がかからないように、なるべく垂直に持つ。

### GPSアンテナ(内蔵)

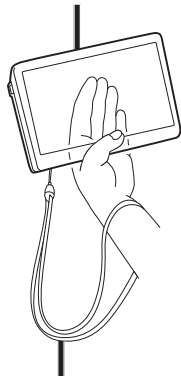


ストラップ(市販品)を取り付け、手首にかける。(落下防止のため)

目的地の方向直線で目的地の方向を確認しながら進んでください。

- 目的地は車両用のものです。施設の駐車場など、歩行で向かうには適さない場所が案内される場合があります。

### 歩行者マーク(現在地)

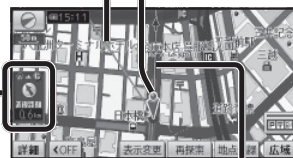

### 目的地の方向と直線距離

- ルートは車両用のものです。
- 歩行者が通行できない道路や、遠回りになるルートが含まれる場合があります。
- ルート音声案内はされません。

## (おでかけウォーク)

### おでかけウォークを起動する

#### 1 ナビゲーションを車載用吸盤スタンドから取り外す

- 取り外しかた → P.36

#### 2 メインメニュー(P.52)から、おでかけウォークを選ぶ



- おでかけウォークが起動し、現在地画面が表示されます。

### おでかけウォークを終了する

おでかけウォーク起動中に、メインメニュー(P.52)から、おでかけウォークを選ぶ



- おでかけウォークが、終了し、現在地画面が表示されます。

### おでかけウォーク使用時の留意点

- おでかけウォークでは、次のことができません。
  - ・拡大図・案内図の表示
  - ・VICS情報の表示
  - ・シミュレーション
  - ・マップマッチング(P.176)
  - ・オートリルート
- ヘディングアップ時は、進行方向以外の向きを上にして表示される場合がありますが、しばらく歩くと、正しい向きで表示されます。
- 建物の中やトンネル、地下駐車場など、GPSを受信しにくい場所では、正しい現在地が表示されない場合があります。
- ルートが設定された状態でおでかけウォークを起動しても、そのルートは消去されません。
- おでかけウォーク時にルートを探索すると、車載時に設定されていたルートは消去されます。
- 経由地に到着しても目的地方向直線が次の経由地/目的地に切り換わらない場合は、再探索メニューから次の◎消去を選んで、手動で消去してください。(P.106)
- おでかけウォーク時に車載用吸盤スタンドに取り付けると、車載用のナビゲーションに切り換わります。再度スタンドから取り外すと、おでかけウォークに切り換わります。
- 車載用吸盤スタンドに取り付けた状態では、おでかけウォークの起動/終了の切り換えはできません。