

# ワンセグを見る

## 緊急警報放送を受信したら

### 緊急警報放送 (EWS)とは

大規模災害など緊急なできごとが発生した場合に、緊急警報放送を放送局より送信して、視聴者にいち早く情報を知らせる放送システムです。

● EWS:Emergency Warning System

視聴中のチャンネルで緊急警報放送が開始されると、自動的に切り換わります。



### お知らせ

- 一度選局された緊急警報放送のチャンネルは、放送を終了するか、本機の電源を切って、再度電源を入れるまでは自動的に選局されません。
- 視聴中の放送局以外で緊急警報放送を開始した場合、自動的に切り換わりません。
- ワンセグの音声を聞きながらナビゲーションを使用している場合は、緊急警報放送を開始しても自動的に切り換わりません。
- 緊急警報放送が終了しても、もとの番組には切り換わりません。
- 走行中は、緊急警報放送は表示できません。車を安全な場所に停車してご覧ください。

## 番組を録画する

ワンセグの番組をSDメモリーカードに録画して、SDビデオ再生(P.130)から再生することができます。


### 1 録画用のSDメモリーカードを本機に挿入する

### 2 録画したいチャンネルに切り換える(P.125)

### 3 タッチキー(P.125)を表示させ、**録画**を選ぶ



● 録画を開始します。

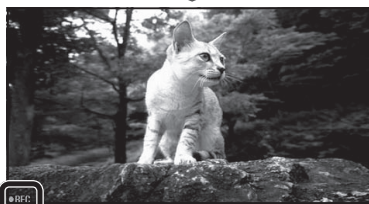

● REC: 録画中に表示

### 録画を停止するには

### タッチキー(P.125)を表示させ、**停止**を選ぶ



● 走行中に録画を停止するにはAVをOFFにしてください。(P.123)

### 録画時の留意点

- 最大約10時間(約2GB)まで録画できます。
- 録画中はチャンネルを変更できません。
- 録画中に音量を変更しても、一定の音量で録画されます。
- ワンセグ録画中にナビゲーションの音声案内が出力されても、その音声は録音されません。
- 受信状態によっては、録画の開始・終了に時間がかかる場合があります。
- 録画中に受信圏外に移動すると、受信できなくなった時点の画像が静止した状態で録画されます。
- 2つ以上の番組を続けて録画すると、最初の番組の番組情報が記録されます。
- 録画開始日時が取得できなかった場合、録画日時は----/--/-- --:--と表示されます。
- 短時間の録画(約10秒以下)の場合、番組名と放送局名が表示できない場合があります。
- 下記のような場合は、**録画**をタッチしても録画を開始しません。
  - ・受信状態が悪い
  - ・内蔵電池で動作中、電池の残量が十分ではない
  - ・SDメモリーカードが挿入されていない
- 録画中は、SDメモリーカードを取り出さないでください。正しく録画されません。
- 下記の場合は、録画を停止します。
  - ・内蔵電池で動作中、電池の残量が十分でなくなった
  - ・SDメモリーカードの空き容量がなくなった
  - ・本機の電源を切った
  - ・他のAVに切り換えた
  - ・AVをOFFにした