


動画を見る (SDビデオ再生)

SDビデオ再生に切り換えるには →P.122 「AVに切り換える」

準備

- 動画の保存されたSDメモリーカードを本機に挿入してください。

再生リスト

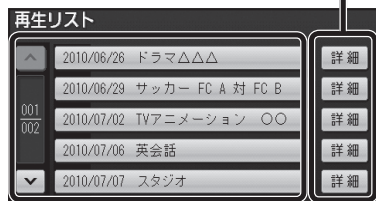

動画を再生する

リストから動画を選ぶ

- 選んだ動画を再生します。



お知らせ

- 再生できるファイルについて、詳しくはP.169をご覧ください。
- 本機は、チャプターマークには対応していません。
- 録画機器が指定する再生順どおりに再生されない場合があります。
- 録画された番組名の文字が正常に表示されない場合があります。
- 一部の漢字は、他とは異なる形状で表示される場合があります。
- 録画については、録画機器の取扱説明書をお読みください。

動画の詳細情報を見る

情報を見たい項目の詳細を選ぶ

- 動画の詳細情報が表示されます。



- 消去を選ぶと、動画が消去されます。
- 分割された動画は、消去できません。

一時停止する

⏸を選ぶ

- 画面を表示したまま、再生が一時停止されます。
- ▶を選ぶと、再生を開始します。

再生を停止して再生リストに戻る


■/リストを選ぶ

- 再生を停止し、再生リストに戻ります。

再生位置を指定する

1 再生位置を選ぶ

2 ▽/▲で再生位置を指定する

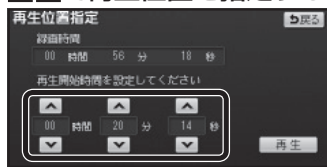

3 再生を選ぶ

- 指定した再生位置から再生を開始します。

再生画面をタッチすると
タッチキーが表示されます。



分割されたビデオ動画を 頭出しする

⏮⏪⏩⏭を選ぶ

- 前/次の分割に頭出しされます。

お知らせ

- 分割されたビデオ動画は、正常に再生されない場合があります。

早送り/早戻しをする

⏮⏪⏩⏭をタッチし続ける

- タッチしている間、連続して5秒ずつスキップします（早送り/早戻し）
- 指を離すと、通常の再生に戻ります。
- 短くタッチすると、約5秒分スキップします。
- 180秒先まで早送り/早戻しすると、以降は連続して60秒ずつスキップします。

各種設定をする

1 設定を選ぶ

2 各項目を設定し、完了を選ぶ

- 音 声: 音声を選択できます。
- 二重音声: 音声多重放送のとき、選択できます。
- 字 幕: 字幕を選択できます。
- アスペクト: 変更する をタッチして、アスペクトを切り換える。(切り換えかたはワンセグと同じです→P.127)

明るさを調整する

1 明るさを選ぶ

2 明るさを調整する



- 明: 明るくなる。
- 暗: 暗くなる。
- お買い上げ時は、最も明るい状態に設定されています。
- SDビデオ再生の明るさ調整に連動して、ワンセグの明るさも変更されます。

A
V

動画を見る (SDビデオ再生)