

# 音楽を再生する

音楽再生に切り換えるには →P.122 「AVに切り換える」

## 準備

- MP3/WMAファイルが保存されたSDメモリーカードを本機に挿入してください。



### フォルダを頭出しする

#### ▼▲を選ぶ

- 前/次のフォルダに頭出しされます。

### 曲を頭出しする

#### ◀▶を選ぶ


- 前/次の曲に頭出しされます。

### 早送り/早戻しをする

#### ◀▶をタッチし続ける

- タッチしている間、早送り/早戻しされます。
- 指を離すと、通常の再生に戻ります。

### 階層と再生順序のイメージ

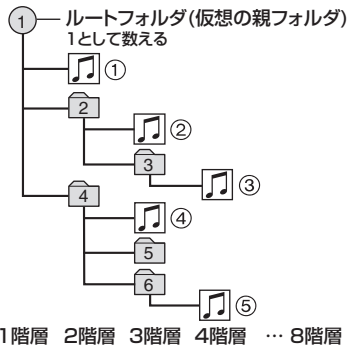

### リストから曲を選ぶ

#### ファイルのリストから選ぶ

#### 1 ファイルリストを選ぶ

#### 2 リストから曲を選ぶ



- 選んだ曲を再生します。

#### フォルダのリストから選ぶ

#### 1 リストを選ぶ

#### 2 リストからフォルダを選ぶ



- 選んだフォルダの曲のリストが表示されます。
- フォルダの右側にある再生▶をタッチすると、選んだフォルダの先頭の曲から再生を開始します。

#### 3 リストから曲を選ぶ

- 選んだ曲を再生します。

## お知らせ

- 音楽再生の一時停止や停止はできません。再生を止めるには、他のAVに切り換えるか、AVをOFFにしてください。(P.123)
- MP3・WMAのファイルが多数あったり、MP3/WMA以外のファイルが多数混在する場合は、SDメモリーカードが認識されるまで時間がかかる場合があります。
- 再生できるファイルについて、詳しくはP.170をご覧ください。
  - ・SDオーディオや著作権保護されたファイルは再生できません。
  - ・MP3/WMAファイルが入っていないフォルダは表示されません。

### ID3 Tag/WMA Tagを表示する

#### 曲情報を選ぶ

- MP3の場合:  
アーティスト、アルバム、ジャンル  
の情報が表示されます。
- WMAの場合:  
作曲者が表示されます。



#### フォルダ名/ファイル名の表示に戻すには

#### ■情報を選ぶ

### いろいろな再生(プレイモード切換)

#### 1 プレイモードを選ぶ

#### 2 プレイモードを切り換える



- 選択したプレイモードのインジケータが点灯します。
- **リピート**:再生中のフォルダ内の全曲を繰り返し再生。
- **リピート**:再生中の曲を繰り返し再生。
- **ランダム**:全フォルダの全曲を順不同に再生。
- **ランダム**:再生中のフォルダ内の全曲を順不同に再生。
- **スキャン**:全フォルダの1曲目を10秒間ずつ再生。
- **スキャン**:再生中のフォルダ内の全曲を10秒間ずつ再生。

#### 通常の再生に戻すには

#### インジケータが点灯しているタッチキーをタッチする

- インジケータが消灯し、通常の再生に戻ります。

A V 音楽を再生する