


別売品と組み合わせて使う

カーオーディオなどのFMラジオから本機の音声を出力する (FMトランスミッター)

1 設定メニュー (P.52) から、システム設定を選ぶ

- システム設定画面が表示されます。

2 FMトランスミッターの変更するを選ぶ

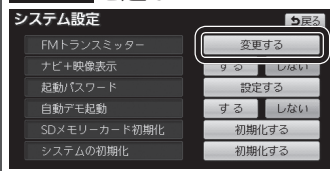

3 確認を選ぶ

4 FMトランスミッターの設定をする



- **FMトランスミッター**
する: FMトランスミッターを利用します。
しない: FMトランスミッターを利用しません。
- **FM送信周波数**
<> で周波数を調整する。
調整範囲 (0.1 MHz刻み)
 76.0 MHz ~ 82.0 MHz
 ・タッチし続けると、0.5 MHz刻みで切り換わります。
- **ステレオ/モノラル**
ステレオ: ステレオ音声で送信
モノラル: モノラル音声で送信

5 完了を選ぶ

6 FMラジオの周波数を、FMトランスミッターの周波数に合わせる

- 本機の音声が、FMラジオから出力されます。

お願い

- 音量は、カーオーディオ側で調整してください。
- 混信をさけるために、FMトランスミッターを使用しないときは、FMトランスミッターを「しない」に設定してください。(左記)


お知らせ

- 本機の取り付けの状態や使用状況、車のラジオアンテナの位置(本機との距離)、本機とラジオアンテナの間の障害物(同乗者の人数や荷物の位置や大きさ)などによって、FMトランスミッターが受信しにくい(音声に雑音が入る)場合があります。
- FMトランスミッターの周波数は、FM-VICSの放送局の周波数から1 MHz以上離れた周波数に設定してください。周波数が近いと、FM-VICSが受信できない場合があります。(FM-VICSの周波数を確認するには→P.120)
- 本機の音量を「0」(消音)に設定しても、FMトランスミッターからは音声が出力されます。
- ヘッドホンをつなぐと、FMトランスミッターから音は出ません。

接続する機器の説明書もよくお読みください。

FM-VICSキット

: CA-VF010D

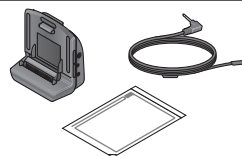

本機でFM-VICSを受信できます。

- スタンドは付属されておりません。本機に付属の車載用吸盤スタンドから、クレードルをつかかえてご使用ください。

GPSアンテナ(6m)

: CA-GA020D




車外取り付け用のGPSアンテナです。GPS 信号の受信状態が安定します。

- 車載用吸盤スタンドにナビゲーション本体を取り付けている場合のみ使用できます。

ワンセグ用フィルムアンテナ

: CA-TA020D



車内でワンセグを見るときに、受信状態が安定します。

- 車載用吸盤スタンドにナビゲーション本体を取り付けている場合のみ使用できます。

サイドブレーキコード

: CA-LND010D



本機の走行/停止判定をサイドブレーキに連動させたい場合にお使いください。(P.35) サイドブレーキを引いた状態を停車中、それ以外の状態を走行中と判定されるようになります。

車載用吸盤スタンド

: CA-FND020D



付属の車載用吸盤スタンドの代替などとして、お使いください。

- クレードルは付属されておりません。本機に付属の車載用吸盤スタンドに取り付けられているクレードルをお使いください。

別売品と組み合わせて使う

必要なとき