

## 故障かな!?

### ■ 結露について

本機を寒い場所から暖かい場所に急に移動すると、本機の表面および内部が結露します。

そのときは、結露が取り除かれるまでしばらく放置してからご使用ください。結露した状態のままご使用になると、故障の原因になります。

### ■ 万一、故障や異常が起ったら

電源を切ってください。

安全を確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。


お客様による修理は、絶対におやめください。

故障や異常の状況は、できるだけ具体的にご連絡ください。

## 本機が正常に動作しない場合は

**1** まず電源を切り、  
電源を入れなおしてください。

**2** それでもなおらないときは、  
本機をリセットしてください。

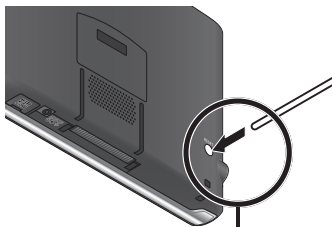

リセットスイッチを、折れにくい棒状の物でまっすぐ押す。

- 画面表示が消えて、再表示され、約5秒後に再起動します。

### お知らせ

- ACアダプターや内蔵電池で使用時は、リセットスイッチを押すと本機の電源が切れます。再度電源を入れなおしてください。

頻繁にエラーメッセージが表示される場合は

本機に不適切な内容が記録されたおそれがあります。このような場合は、本機のリセット(左記)に続けて、以下の処置をしてください。

**1** システムの初期化を行ってください。(P.148)

**2** それでも正常に戻らないときは、再度本機をリセットしてください。

リセット／初期化しても正常に戻らない場合は

お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。