

準備する(確認・設定)

ナビの音量を調整する

1 MENUを選ぶ

- **700V** **700** : (P.22)
- **500V** **500** : (P.24)

2 設定を選ぶ



- 設定メニューが表示されます。

3 ナビ案内音量設定を選ぶ



4 案内音量を調整し、完了を選ぶ



- 小 ⌂ 中 ⌂ 大
音量小 ← → 音量大
- 消音: 音声案内・操作音なし
- 試聴: 音量の確認

● AVの音量調整 → P.122

ナビ画面の明るさを調整する

1 設定メニュー(左記)から、ナビ画面の明るさを選ぶ



2 ナビ画面の明るさを調整する



- 明: 明るくなる
- 暗: 暗くなる

お知らせ

- 昼画面表示中は昼画面、夜画面表示中は夜画面の明るさが調整されます。
昼夜切換 → P.146
- PHOTO・音楽再生の明るさも、ナビ画面の明るさに連動します。
・ワンセグの明るさ調整 → P.125
・SDビデオ再生の明るさ調整
→ P.131

(太字はお買い上げ時の設定です)

車両情報を設定する

車両情報は、有料道路の料金計算や駐車場検索に利用されます。

1 設定メニュー(P.46)から、ナビ設定を選ぶ




- ナビ設定画面が表示されます。

2 車両情報設定の変更するを選ぶ



リストをスクロール

3 車両情報を設定し、完了を選ぶ

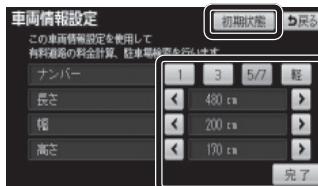

ナンバー

- **1** : 大型車両
- **3** : 普通車両
- **5/7** : 小型車両
- **軽** : 軽自動車

長さ／幅／高さ

- < > で設定する。
- 初期状態: お買い上げ時の状態に戻ります。

お知らせ

- ルートが設定された状態では、車両情報を設定できません。
ルートを消去してから設定を行ってください。(P.81)

準備する（確認・設定）


自車位置を変更する

- 室内など、GPS衛星からの信号を受信しにくい場所で使うときに設定してください。

1 ナビ設定画面(P.47)から、ナビ補正の補正するを選ぶ



2 現在地修正を選ぶ

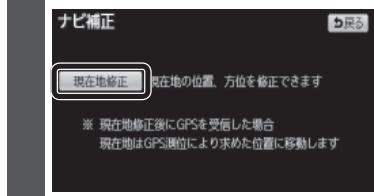

3 位置を微調整し、セットを選ぶ



4 ↓↓で自車マークを進行方向に合わせ、セットを選ぶ



自宅を登録する

- 自宅を登録すると、現在地から自宅までのルートをかんたんに作れます。

初めて自宅を登録するとき

1 メインメニュー (P.52)から、自宅を選ぶ

- 行き先メニューから自宅を選んでも、自宅を登録できません。

2 はいを選ぶ

3 音声ガイドする/しないを選ぶ

- はい：音声ガイドにしたがって自宅登録できます。
- いいえ：音声ガイドされません。

4 自宅の場所を検索する

- 現在地周辺から登録：現在地周辺の地図を表示。
- 住所から登録：住所検索(P.82)と同じ方法で検索してください。

5 セットを選ぶ

- カーソルの地点が自宅に登録されます。

お知らせ

- 自宅が登録済みの場合、この方法で自宅を登録(変更)できません。自宅の変更は、現在の自宅を解除してから(P.111)再度上記手順を行うか、登録ポイント修正画面から自宅に設定してください。(右記)

自宅を変更するとき

1 自宅に登録したい地点を登録する(P.108)

2 登録ポイント修正画面(P.110)を表示させる

3 自宅に設定を選ぶ

4 すでに自宅が設定されている場合 はいを選ぶ

5 完了を選ぶ

- 選んだ登録ポイントが、自宅に設定されます。
- 今までの自宅は、通常の登録ポイントとして残ります。

準備

準備する（確認・設定）

準備する（確認・設定）

起動パスワードを設定する

万一盗難にあった場合でも、起動パスワードを設定していれば、盗難後の使用や個人情報の漏洩を防ぐことができます。


- 起動パスワードが設定されると、本機を起動するたびに起動パスワード認証画面(P.38)が表示されます。
- パスワードは忘れないようメモしておいてください。「起動パスワードメモ欄」(P.210)をコピーして、ご使用ください。
- パスワードを忘れた場合、本機を使用できなくなります。
- 起動パスワードを忘れた場合は、お近くの「サービス相談窓口」にご相談ください。
- 他人に譲渡される場合は、起動パスワードの設定を解除してください。
- 文字入力のしかた→P.150

1 設定メニュー(P.52)から、システム設定を選ぶ



- システム設定画面が表示されます。

2 起動パスワードの設定するを選ぶ

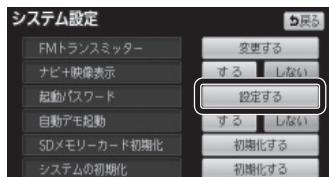

- 起動パスワード設定画面が表示されます。

3 設定を選ぶ



4 すでにパスワードが設定されている場合のみ パスワードを入力する

1 はいを選ぶ

2 現在のパスワードを入力する

3 完了を選ぶ

5 パスワードを設定する

マルチワードで設定する場合

ヒントおよびパスワードの両方を自由に設定できます。

1 マルチワードで設定を選ぶ

2 ヒントを入力し、完了を選ぶ

3 パスワードを入力し、完了を選ぶ

固定文より設定する場合


固定文からヒントを選び、パスワードを自由に設定できます。

1 固定文より設定を選ぶ

2 リストからヒントを選ぶ

3 パスワードを入力し、完了を選ぶ

6 内容を確認し、完了を選ぶ

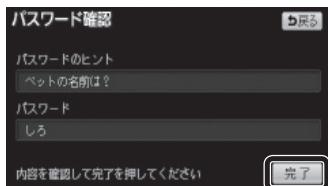


- 起動パスワードが設定されます。

解除するには

1 起動パスワード設定画面(P.50)から、解除を選ぶ



2 はいを選ぶ

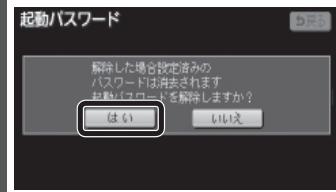

3 パスワードを入力し、完了を選ぶ



- 起動パスワードが解除されます。

メニュー画面の操作

700V 700



情報メニュー

情報



- VICS※ P.120
- GPS P.44
- 車両信号/バージョン P.45
- DEMO: デモを表示

※ 700 500
別売のFM-VICSキット(CA-VFO10D)が必要です。


設定メニュー

設定



- 案内中止(案内再開) P.81
- 登録ポイント P.108
- SD地点読込 P.115
- メインメニュー カスタマイズ P.53
- ナビ案内音量設定 P.46
- ナビ画面の明るさ P.46
- ナビ設定 P.142
- システム設定 P.148

500V 500

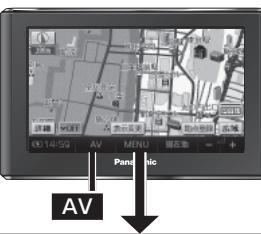

メインメニュー

情報



- 行き先ショートカット
項目を変更できます。(P.53)
- 目的地消去 P.81
- おでかけウォーキー P.116

AVメニュー

AV をタッチすると、AVメニューが表示されます。

AV



AVをOFFにする

- ワンセグ P.124
- SDビデオ再生 P.130
- 音楽再生 P.132
- PHOTO P.134
- AVをOFFにする P.123

■ ひとつ前の画面に戻るには
画面右上の戻るをタッチする。

行き先ショートカットの項目 を変更する

1 設定メニュー (P.52)から、
メインメニュー カスタマイズ を選ぶ

2 ショートカットに選ばれている項目
(黄色枠の項目)にタッチする



● 項目が解除されます。

3 ショートカットに設定する項目
を3つ選び、完了をタッチする



- ①→②→③の順に選ぶ。(下図)
- 自宅は変更できません。
- 同じ項目をもう一度選ぶと、
その項目は解除されます。
- 初期設定を選ぶと、行き先ショート
カットがお買い上げ時の状態に
戻ります。



● 選んだ項目に変更されます。