



各部のなまえとはたらき

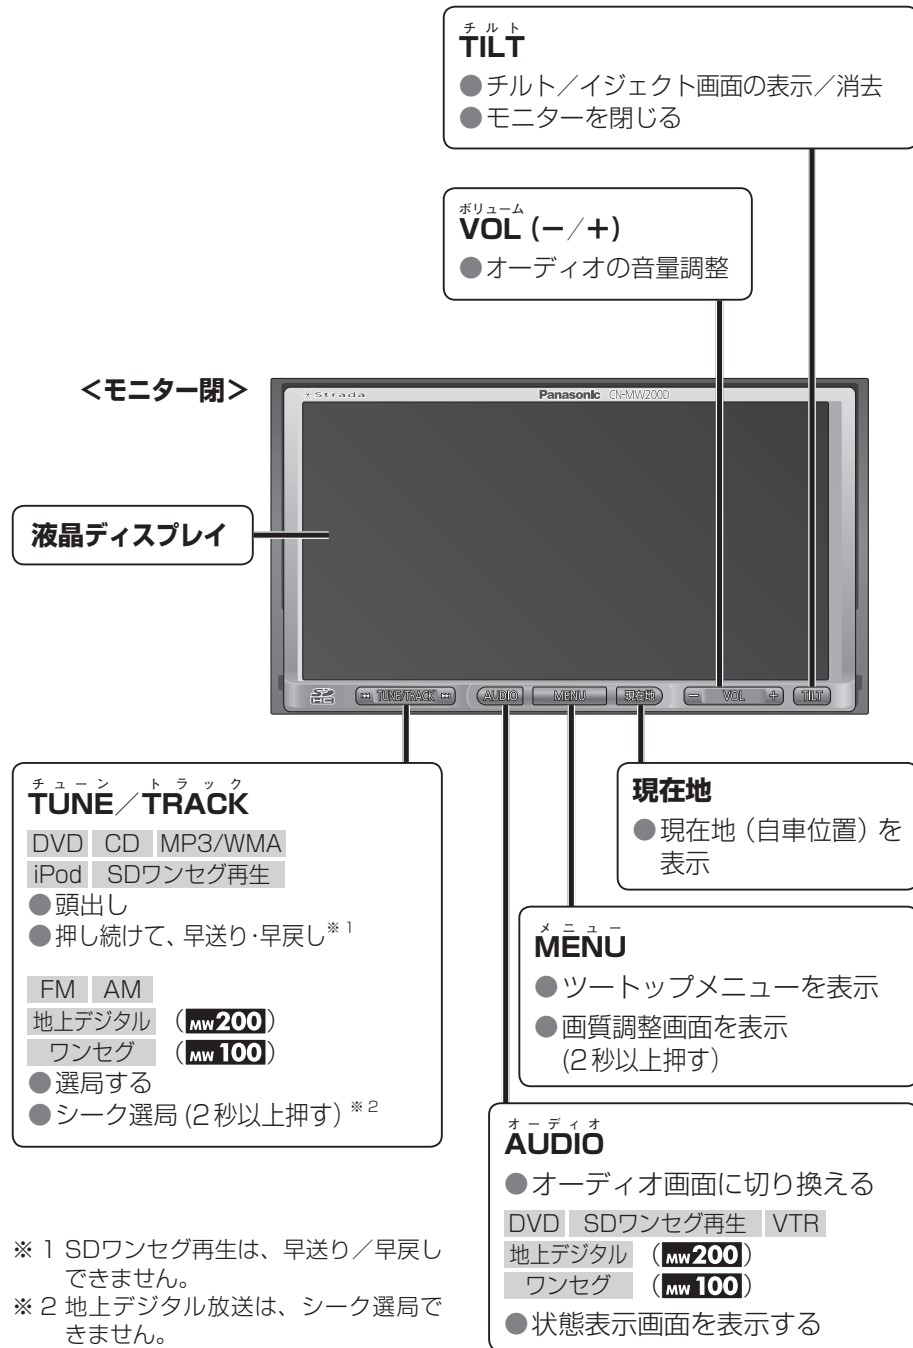

※1 SDワンセグ再生は、早送り/早戻しできません。

※2 地上デジタル放送は、シーク選局できません。

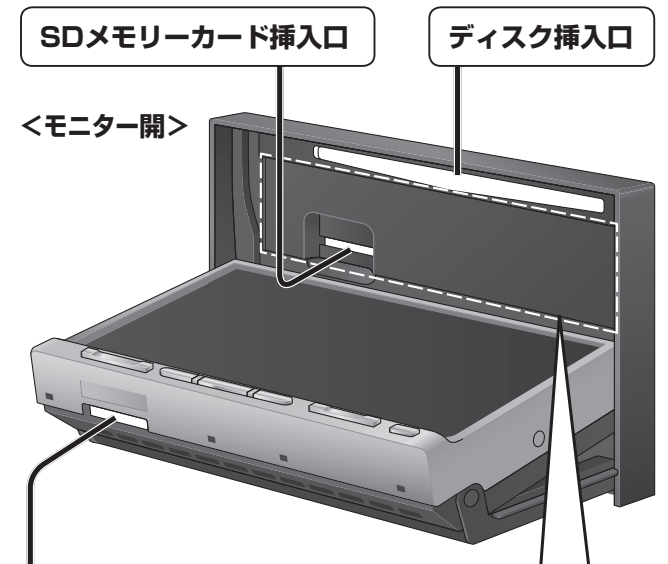

地図 SDHCメモリーカード挿入口

- お買い上げ時に、地図 SDHCメモリーカード挿入済み。
- バージョンアップなど、必要なとき以外は取り出さないください。

