

準備する (確認・設定)

電源を入れる


1 車のエンジンをかける (または ACCを ONにする)

- 本機の電源が入ります。
- バッテリーコードがはずされたあとに本機を起動すると、パスワード認証画面が表示されます。バッテリーコードがはずされない限り、起動時にパスワードを入力する必要はありません。

起動時にパスワード認証画面が表示されたら

起動パスワードを入力して、ロックを解除してください。
(起動パスワードを設定する→P. 26)

- ① ヒントを確認する
- ② パスワードを入力する
 - 文字入力のしかた→P. 174

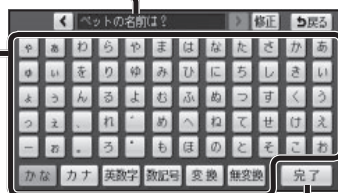

- ③ **完了** をタッチする
- ④ **OK** をタッチする
 - ロックが解除され、本機が起動します。

2 警告画面の内容を確認して、**確認**をタッチする

- 現在地画面 (P. 44) が表示されます。
- 約 10 秒間何も操作しないと、警告画面は消去されます。



■ オーディオの画面が表示された場合

現在地 を押すと、現在地画面 (自車位置) が表示されます。

お知らせ

- 長時間 ACCを ONにしたままでエンジンをかけない場合、バッテリーがあがる原因になります。
- 初めて本機を起動したときは、JR東京駅周辺の地図が表示されます。しばらく見晴らしの良い道路を走行し、GPS衛星からの信号を受信すると、自車位置付近の地図が表示されます。(P. 20)

お願い

- 現在地画面が表示されるまで、車を発進させないでください。システムを起動する準備をしています。

モニターの角度を調整する

1 **TILT**を押す


- **TILT** / **EJECT**画面が表示されます。

2 **UP** / **DOWN**をタッチして、**角度を調整する (4段階)**

- **UP** : 傾きが小さくなります。
- **DOWN** : 傾きが大きくなります。

■ 調整を終了するときは

TILTを押す

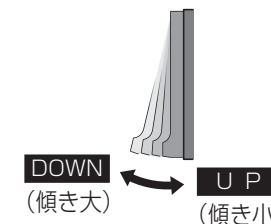

お知らせ

- エンジンを切ると、全閉状態になります。
- 次回エンジンをかけたとき、今回調整した角度まで開きます。

お願い

- 電源を入れた状態でモニターを無理に動かしたり、動作を妨げないでください。
- モニター開閉時に手や指をはさまないように気を付けてください。
- モニターに強い衝撃を与えないでください。(荷物の出し入れ時などに、気をつけてください。)