

ナビの音量調整


1 ツートップメニューから **設定** を選ぶ



2 ナビ案内音量設定 を選ぶ



3 ナビの音量を調整し、**完了** を選ぶ

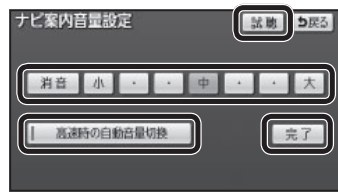

- **小** **中** **大**
音量小 ← → 音量大
- **消音** : 音声案内なし
- **試聴** : 音量の確認
- **高速時の自動音量切換** : (お買い上げ時の設定 : ON)
自車が高速(約80km以上)で走行したとき、音声案内を自動で1ステップ大きくします。
(消音 が選ばれている場合は、音量は大きくありません。)

オーディオの音量調整

- VOL + を押して、音量を調整する。



- **+** : 大きくなる
- **-** : 小さくなる

お知らせ

- デジタル TV (**MW200**)、ワンセグ (**MW100**)、DVDの音量は、他のオーディオとは別にそれぞれ記憶されます。
- SDワンセグ再生の音量は、デジタル TV/ワンセグと同じになります。
- **-** を押し続けると、3ステップずつ音量が下がります。

画質調整

- コントラスト
- 明るさ
- 色あい
- 色の濃さ
- 昼画面/夜画面の設定
- 一時的に画面を消す

1 画質調整画面が表示されるまで **MENU** を押す (約2秒間)



- カメラ画質を調整する場合は、カメラスケール表示の調整画面を表示させてください。(P. 171)

画質を調整するには

2 画質を調整し、**調整完了** を選ぶ



- 約20秒間何も操作しないと、画質調整画面が消去されます。

コントラスト

- **強** : 明暗の差が大きくなる
- **弱** : 明暗の差が小さくなる

明るさ

- **明** : 明るくなる
- **暗** : 暗くなる

色あい^{*}

- **緑** : 緑みが強くなる
- **赤** : 赤みが強くなる

色の濃さ^{*}

- **濃** : 濃くなる
- **淡** : 薄くなる

昼画面/夜画面の設定

車のスモールランプが点灯しているときのみ設定できます。

- **昼画面** をタッチして、インジケータを点灯させると、常に昼画面で表示されます。
- **夜画面** をタッチして、インジケータを消灯させると、スモールランプ点灯時は夜画面に切り換わります。

一時的に画面を消す

2 画面消 を選ぶ



画面を再度表示させる

AUDIO / **MENU** / (現在地) を押す。

※ デジタルテレビ (**MW200**)、ワンセグ (**MW100**)、DVD、VTR、SDワンセグ再生、カメラのみ。