


車両情報を設定する

1 各種設定画面から、車両情報設定の**変更する**を選ぶ

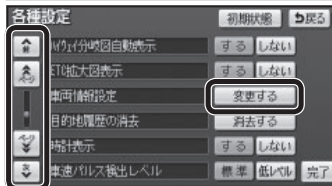


リストをスクロール

- 各種設定画面 → P. 166

お知らせ

- ルートが設定された状態では、車両情報を設定できません。ルートを消去してから設定を行ってください。(→ P. 61)

2 車両情報を設定し、**完了**を選ぶ

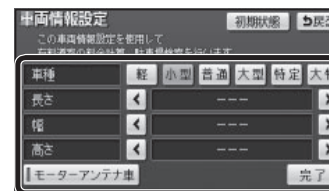

モーターアンテナ

モーターアンテナ車をタッチすることにより、オン/オフが切り換わります。

■ モーターアンテナ車の場合

オンに設定してください。(インジケータ点灯)

- オーディオの ON/OFF に連動して、アンテナが伸縮します。

お知らせ

- オーディオを OFF にするとアンテナが収納されるため、VICS 情報が受信できなくなります。
- 設定を OFF にすると、アンテナが伸びたままになりますのでご注意ください。

■ モーターアンテナ車以外の場合

オフに設定してください。(インジケータ消灯)

車両情報

車種

- **軽** : 軽自動車
- **小型** : 小型車両
- **普通** : 普通車両
- **大型** : 大型車両
- **特定** : 特定車両
- **大特** : 大型特定車両

長さ/幅/高さ

- < > で設定する。

自宅を登録する

自宅を登録すると、現在地から自宅までのルートをかたんに作れます。

初めて自宅を登録するとき

1 ツートップメニューから、**自宅へ帰る**を選ぶ

- すでに自宅が登録されている場合、この方法で自宅を登録(変更)することはできません。自宅を変更するときは、現在の自宅を解除してから(P. 100)再度上記手順で登録するか、登録ポイント修正画面から自宅に設定してください。(下記)
- 行き先メニューから**自宅**を選んでも、自宅を登録することはできません。

2 **はい**を選ぶ

3 音声ガイドをする/しないを選ぶ

- **はい** : 音声ガイドにしたがって自宅登録できます。
- **いいえ** : 音声ガイドを行いません。

4 自宅の場所を検索する

- **現在地周辺から登録** : 現在地周辺の地図が表示されます。
- **住所から登録** : 住所検索(P. 62)と同じ方法で、自宅の場所を検索してください。

5 **セット**を選ぶ

- カーソルの地点が、自宅として登録されます。

1 自宅に設定したい地点を登録ポイントとして登録する (P. 98)

2 登録ポイント修正画面を表示させる

- 登録ポイント修正画面 → P. 100

3 **自宅に設定**を選ぶ

4 **はい**を選ぶ

- 選んだ登録ポイントが、自宅に設定されます。
- 今までの自宅は、通常の登録ポイントとして残ります。

5 **完了**を選ぶ