

SDメモリーカードについて

●本機は、2GBまでのSDメモリーカードおよび32GBまでのSDHCメモリーカードに対応しています。

それ以外のSDメモリーカードは使用できません。

●本機では、SDメモリーカードを使用して下記のことができます。

下記以外の用途（SDオーディオを聞く・静止画を見るなど）には使用できません。

- 弊社サイトおでかけストラダからダウンロードした、おでかけプラン・おでかけスポットの利用（P. 68）
- ウェブサイト Googleマップ™からダウンロードした地点の登録。（P. 106）
- ディーガなどで録画したワンセグ動画（SD VIDEO）の再生。（P. 154）

SDメモリーカードの取り扱い

- 長時間お使いになったあと、SDメモリーカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- SDメモリーカードには寿命があり、長期間使用すると書き込みや消去などができなくなる場合があります。
- SDメモリーカードが不良品の場合、正常に動作しない場合があります。
- モニターが閉まらない場合は、SDメモリーカードが奥までしっかり入っているか確認してください。

次のことをお守りください。

- 本機から取り出したら、必ずケースに収納する。
- 裏面の端子部を手や金属で触れたり、汚さない。
- 貼られているラベルをはがさない。
- シールやラベルを重ねて貼り付けない。
- 強い衝撃を与える、曲げる、落とす、水に濡らすなどしない。
- データ消滅による損害については、当社は一切の責任を負いかねます。

お願い

- miniSDカード/microSDカードを使用する場合は、必ずカードに付属の専用アダプターを装着してください。取り出すときも、必ずアダプターごと取り出してください。
- SDメモリーカード挿入口に、SDメモリーカード以外のものを挿入しないでください。

本機で使用できるSDメモリーカード（推奨品）

メディア	容量	品番（パナソニック製）
SDHCメモリーカード	32 GB	RP-SDW32GJ1K
SDメモリーカード	2 GB	RP-SDW02GJ1K
microSDHCカード	16 GB	RP-SM16GCJ1K
microSDカード	2 GB	RP-SM02GCJ1K

●品番は予告なく変更される場合があります。


（2009年8月現在）

SDメモリーカードを出し入れする

- SDメモリーカードが正常に動作しないときは、再度SDメモリーカードを抜き差ししてください。
- SDメモリーカードを挿入する前に、他のカードが入っていないか確認してください。

1 モニターを開く


- ① **TILT**を押す
 - チルト/イジェクト画面が表示されます。
- ② **DISPLAY-OPEN**をタッチする
 - モニターが開きます。

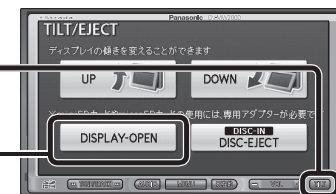

2 SDメモリーカードを挿入する

- カチッと音がするまで差し込んでください。

■取り出すときは

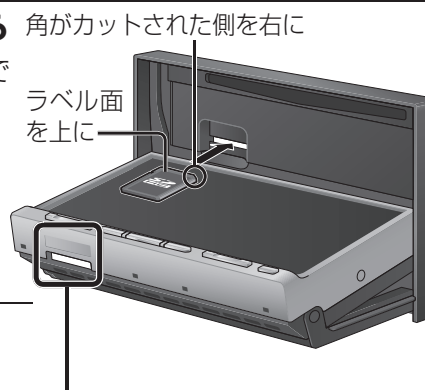

3 TILTを押す

- モニターが閉まります。

地図 SDHCメモリーカード（付属品）について

- 付属の地図 SDHCメモリーカードは本機専用です。
- お買い上げ時に、ナビゲーションユニットのモニター底面に挿入されています。

- 本機を使用するときは、地図 SDHCメモリーカードが必要です。地図のバージョンアップなど、必要なとき以外は取り出さなくてください。
- 他の機器に挿入しても、使用できません。
- 地図 SDHCメモリーカードをSDメモリーカード挿入口に挿入しても使用できません。
- データを他のSDHCメモリーカードにコピーしても使用できません。
- データを、解析・変更・消去・フォーマットしないでください。本機が正常に動作しなくなります。

■取り出すときは



■挿入するときは

- カチッと音がするまで差し込む。

角がカットされた側を右に