

- 付属の B-CASカードの説明書および「使用許諾契約約款」をよくお読みください。
- 地上デジタル放送を視聴するには、付属の B-CASカードを本機に挿入してください。

地上デジタルテレビ放送は、放送番組の著作権保護のため、コピー制御信号を加えて放送されています。その信号を有効に機能させるために B-CASカードが必要です。

### カードの取り扱い

- B-CASカードには IC が組み込まれています。画面にメッセージが表示されたとき以外は、電源が入った状態で出し入れしないでください。
- 電源が入った状態で B-CASカードを出し入れしたときは、3 秒以上経ってから、B-CASカードテストを行ってください。(P. 129)
- 付属の B-CASカードは、地上デジタル専用です。  
BS/110 度 CS デジタル放送対応受信機には使用しないでください。

### 次のことをお守りください。

- 折り曲げたり、変形させない。
- 重いものを置いたり踏みつけたりしない。
- 水をかけたり、ぬれた手で触らない。
- IC (集積回路) 部には手を触れない。
- 分解加工しない。
- 高温になるところにカードを放置しない。  
(ダッシュボードの上など)
- 車から離れる際は、B-CASカードを本機から抜き、車内に残さない。  
(盗難防止のため)

### お願い

- B-CASカード挿入口に、B-CASカード以外のものを挿入しないでください。故障や破損の原因となります。

### ■ B-CASカードについてのお問い合わせは

(株) ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンター

TEL 0570-000-250


- カードの交換をされたときに生じる費用は、お客様のご負担となります。
- B-CASカード裏面の B-CASカード番号は、お問い合わせの際に必要な場合があります。

## B-CASカードを出し入れする


### 1 モニターを開く (→P. 29)

### 2 パネルを取りはずす

- ① パネルをスライドさせる。

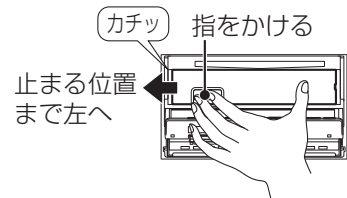

- ② 矢印の方向に取りはずす。

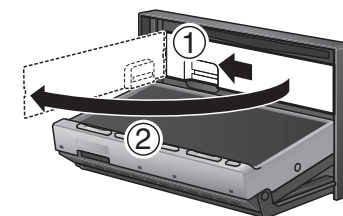


### 3 車のエンジンを切る (または ACC を OFF にする)

- モニターが開いたまま、電源が切れます。

### 4 B-CASカードを挿入する



- カードの矢印表示面を表に向けて、矢印方向に止まるまで差し込む。
- 使用中は出し入れしないでください。視聴できなくなる場合があります。

- 取り出すときは ▲ を押す。

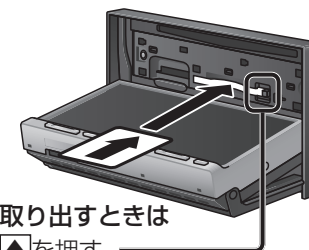

### 5 パネルを取り付ける

- ① パネルを本体の左端に合わせ、はめ込む。
- パネル裏面の突起を、本体の孔にかみ合わせてください。
- ② パネルをスライドさせる。

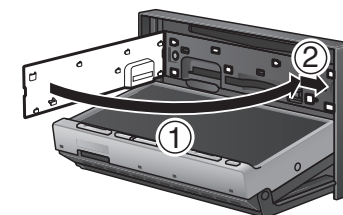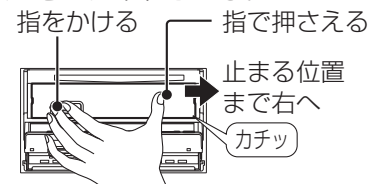

### 6 モニターを閉める

- ① エンジンをかける。(ACC ON)
- ② **確認** にタッチする。
- ③ **TILT** を押す。(モニターが閉まります。)