

メニュー画面の操作


オーディオメニュー

オーディオショートカットに選ばれていない、その他のオーディオが表示されます。



- AMP. 156
- FMP. 156
- DISC : DVDP. 140
- C DP. 146
- MP3/WMA ...P. 146
- ワンセグ **MW 100**P. 134
- デジタル TV **MW 200** ...P. 120
- 交通情報P. 158
- iPodP. 150
- SDワンセグ再生P. 154
- VTRP. 164
- オーディオメニュー
 カスタマイズ P. 35

オーディオショートカットに選ばれている項目は、オーディオ画面の切替タッチキーとしても表示されます。

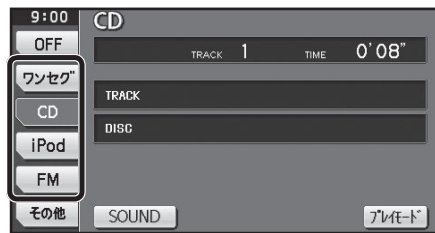

ツートップメニュー

オーディオ 行き先
ショートカット ショートカット




MENUを押すと、
ツートップメニュー
が表示されます。

オーディオショートカットおよび
行き先ショートカットの項目を
変更できます。(P. 34 ~ 35)

行き先メニュー

すべての検索方法が表示されます。

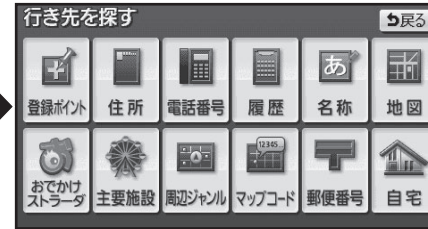

- 登録ポイント P. 62
- 住 所 P. 62
- 電話番号 P. 62
- 履 歴 P. 64
- 名 称 P. 64
- 地 図 P. 72
- おでかけストラーダ P. 68
- 主要施設 P. 70
- 周辺ジャンル P. 70
- マップコード P. 70
- 郵便番号 P. 72
- 自 宅 P. 72

情報メニュー



- VICSP. 108
- FM多重P. 112
- GPS P. 20
- 電話帳P. 114
- 車両信号/拡張ユニット ...P. 20

設定メニュー



- 案内中止 (案内再開) P. 61
- 登録ポイント P. 98
- SD地点読込P. 106
- ナビ案内音量設定P. 22
- 各種設定P. 24、P. 166
- 行き先メニューカスタマイズ ...P. 34

■ ひとつ前の画面に戻るには
画面右上の**戻る**をタッチする。

はじめに

メニュー画面の操作