

# メニュー画面の操作

## 行き先ショートカットの項目を変更する


1 設定メニュー (P. 33) から、

をタッチする。




2 現在ショートカットに選ばれている項目 (黄色枠の項目) にタッチする。

- ショートカットが解除されます。

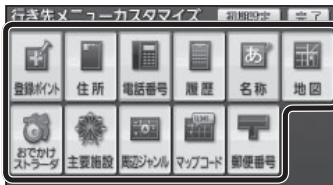


3 ショートカットに設定する項目を3つ選ぶ。

- 左上→右上→左下の順に選んでください。
- 同じ項目をもう一度選ぶと、その項目は解除されます。
- **初期設定** を選ぶと、行き先ショートカットがお買い上げ時の状態に戻ります。
- 行き先ショートカット **自宅へ帰る** は変更できません。

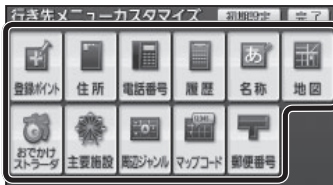

4 **完了** をタッチする。

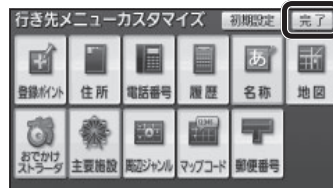

- 行き先ショートカットが、選んだ項目に切り換わります。



## オーディオショートカットの項目を変更する

1 **オーディオメニュー** (P. 32) から、**オーディオメニューカスタマイズ** をタッチする。



2 **全解除** をタッチする。

- ショートカットが解除されます。
- 現在ショートカットに選ばれている項目 (黄色枠の項目) にタッチすると、ひとつずつ項目を解除できます。



3 ショートカットに設定する項目を4つ選ぶ。

- 左上→右上→左下→右下の順に選んでください。
- 同じ項目をもう一度選ぶと、その項目は解除されます。



4 **完了** をタッチする。



- オーディオショートカットが、選んだ項目に切り換わります。



- オーディオ画面の切換タッチキーも、オーディオショートカットの内容に連動して切り換わります。

