

地図の操作

3Dの地図の角度を調整する

1 ツートップメニューから、設定をタッチする。

- 設定メニューが表示されます。




2 各種設定をタッチする。

- 各種設定画面が表示されます。



3 3D地図表示設定の「変更する」をタッチする。

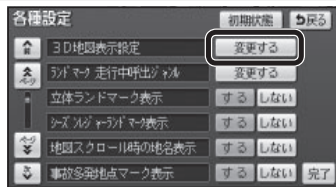

4 傾き調整アイコンをタッチして調整する。

- 傾き調整アイコン：傾きが小さくなる
- 傾き調整アイコン：傾きが大きくなる
- 初期状態を選ぶと、傾きがお買い上げ時の状態に戻ります。



5 「セット」をタッチする。

- 3Dの地図に切り換えたとき、設定した角度で表示されます。



3Dの地図を回転させる

3Dの地図をスクロールさせると、回転させることができます。

傾き調整アイコンをタッチする。

- 傾き調整アイコン：地図が時計回りに回転します。
- 傾き調整アイコン：地図が反時計回りに回転します。



お知らせ

- 「現在地」を押すと、回転前の向きに戻ります。
- 3Dの現在地画面および2Dの地図は、回転させることはできません。
- 走行中は、回転させることはできません。

2画面時の右画面を操作する

右画面は、縮尺と向き（ノースアップ/ヘディングアップ）が切り換えられます。また、右画面設定メニューから、下記の操作ができます。

1 右画面をタッチする。

- 右画面設定メニューが表示されます。



2 各項目を設定する。

- 3D表示
右画面が3Dに切り換わります。
・再度タッチすると、2Dに切り換わります。
- ランドマーク表示
右画面にランドマークを表示します。
・再度タッチすると消去されます。
・表示させるランドマークを選ぶには → P. 54
- VICS表示
右画面にVICS情報を表示します。
・再度タッチすると消去されます。
・表示させるVICS情報を選ぶには → P. 57



縮尺を切り換えられます。

お知らせ

- 3D表示の角度・表示されるランドマーク・VICS情報は、左画面と同じです。