

通過道路を編集する


指定する

1 ルート変更画面から指定を選ぶ



- ルート変更画面 → P. 80
- 通過道路は2つまで。
- 指定した入口／出口ICの直前または直後の区間に通過道路を指定すると、入口／出口ICが自動的に解除されます。
- 探索結果画面または全ルート図をスクロールさせて、カーソルを指定したい場所に合わせ、**通過道路指定** を選んでも、通過道路を指定できません。

2 カーソルを指定したい場所に合わせ通過道路セットを選ぶ

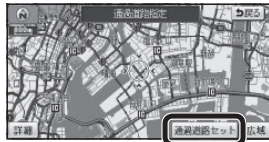


3 次候補で通過道路を選び、セットを選ぶ




- 通過道路が設定されます。

4 指定する区間の設定を選ぶ*

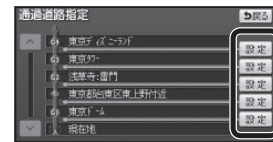

- 設定した区間に、通過道路が追加されます。
- ※ 経由地・他の通過道路・入口／出口ICがある場合のみ。


5 探索開始を選ぶ

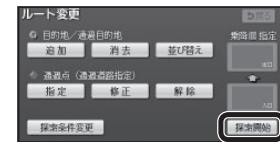

- ルート探索を開始します。

位置を修正する

1 ルート変更画面から修正を選ぶ

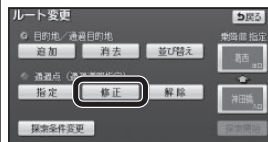

- ルート変更画面 → P. 80
- ※ 通過道路が2つ設定されている場合のみ。

2 修正する通過道路を選ぶ*



3 カーソルを指定したい場所に合わせ通過道路セットを選ぶ




4 次候補で通過道路を選び、セットを選ぶ



- 通過道路が修正されます。


5 探索開始を選ぶ

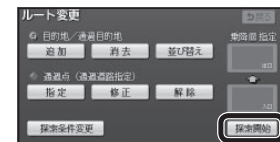

- ルート探索を開始します。


解除する

1 ルート変更画面から解除を選ぶ

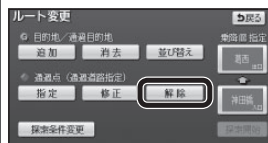

- ルート変更画面 → P. 80
- **全解除** :
すべての通過道路が解除されます。
- ※ 通過道路が2つ設定されている場合のみ。

2 解除する通過道路を選ぶ*

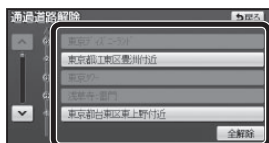


3 はいを選ぶ



- 通過道路が解除されます。

4 探索開始を選ぶ

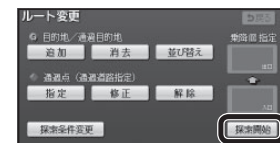

- ルート探索を開始します。