

入口／出口 IC を編集する

1 探索結果画面から、IC を選ぶ



- ルート変更画面 (P. 80) から IC を選んでも、入口／出口 IC を編集できます。



- 全ルート図 (P. 86) から IC を選んでも、入口／出口 IC を編集できます。

2 利用したい IC を選ぶ



- 左画面でスクロールすると、中心付近の IC が右画面に表示されます。

2 入口解除または出口解除を選ぶ



- 入口／出口 IC 指定が解除され、ルート探索を開始します。

3 探索開始 を選ぶ



- 入口／出口 IC が設定され、ルート探索を開始します。

指定した IC に複数の出入口がある場合は

次候補で入口／出口 IC を選び、セットを選ぶ



- 選んだ出入口が、入口／出口 IC に設定され、ルート探索を開始します。

お知らせ

- スマート IC を入口／出口 IC に指定すると、スマート IC を通るルートを探ることができます。
- 目的地が高速道路上の場合は、出口の指定はできません。
- 現在地が高速道路上の場合は、入口の指定はできません。

区間ごとの探索条件を変更する

1 探索結果画面からルート変更を選ぶ




- ルート変更画面が表示されます。

2 探索条件変更を選ぶ



3 変更する区間の探索条件を選び、探索開始を選ぶ

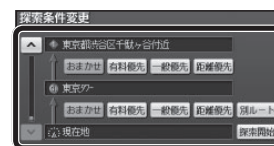

- 設定した条件でルート探索されます。

- おまかせ** : 高速道路・有料道路 / 一般道路の使用を自動で判断したルート。
有料優先 : 高速道路・有料道路を優先して通るルート。
一般優先 : 一般道路を優先して通るルート。
距離優先 : 距離が短くなるルート。
別ルート : 現在の探索条件で別のルート。*

* 現在地から次の地点までの区間のみ。