


地点を登録する (登録ポイント)

地図から登録する

現在地を登録

現在地画面で
地点登録を選ぶ

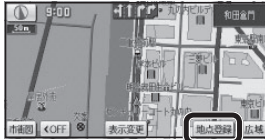

- 現在地が登録されます。

現在地以外を登録

地図モード画面で
地点登録を選ぶ



- カーソルの位置(地点)が登録されます。


登録ポイントについて

- 最大 106 件まで登録できます。(自宅を含む)
- 登録された地点は、マークで表示されます。
- 高速道路上で現在地を登録した場合は、マークで表示されます。
- パソコンを使って、ウェブサイト Google マップ™ からダウンロードした地点を、SDメモリーカードを経由して登録することもできます。(P. 104 ~ P. 107)

メニューから検索した施設を登録する

行き先メニューから

1 行き先メニューから、施設を検索する

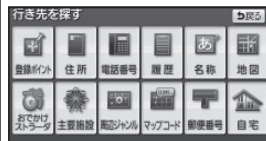

- 検索のしかた → P. 62 ~ P. 73

2 地点登録を選ぶ



- 地点が登録されます。


設定メニューから

1 設定メニューから、登録ポイントを選ぶ



- 登録ポイントメニューが表示されます。
- 設定メニュー → P. 33

2 登録ポイントの登録を選ぶ

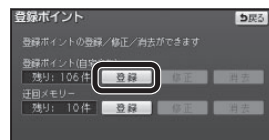

3 登録したい地点を検索する



- 検索のしかた → P. 62 ~ P. 73
- **地図**：
最後に表示していた地図を表示
- **おでかけスポット**：
おでかけスポットから検索できます。

4 セットを選ぶ



- 地点が登録され、登録ポイント修正画面が表示されます。(P. 100)


登録ポイントを消去する

1 設定メニューから、登録ポイントを選ぶ



- 設定メニュー → P. 33

2 登録ポイントの消去を選ぶ

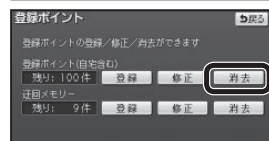


3 登録ポイントを選ぶ



- **マーク順**：
マーク順に並べ換え
- **登録順**：
登録日順に並べ換え
- **全消去** → **はい**：
すべての登録ポイントが消去されます。

4 はいを選ぶ

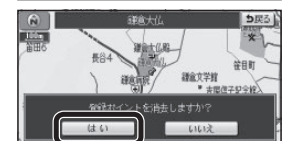

- 登録ポイントが消去されます。