


# 迂回したいエリアを登録する (迂回メモリー)

## 迂回メモリーを登録する

迂回したいエリアや地点を登録し、そのエリアまたは地点を回避するルートを探索できます。

### 1 登録ポイントメニューから、迂回メモリーの登録を選ぶ

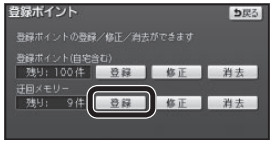

- 登録ポイントメニュー → P. 98

### 2 迂回したい地点を検索する



- 検索方法は登録ポイントと同じです。→ P. 98

### 3 セットを選ぶ



- 情報：施設の情報を表示 (P. 75)


### 4 迂回メモリーの範囲を選び、セットを選ぶ



- ▲：範囲を広げる。
- ▼：範囲を狭める。
- 範囲を最小にすると ☒ となり、迂回する地点として設定されます。
- 地図は、縮尺のみ変更することができます。

## 迂回メモリーを消去する

### 1 登録ポイントメニューから、迂回メモリーの消去を選ぶ

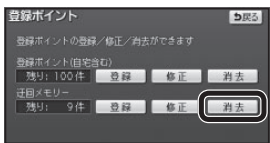


- 登録ポイントメニュー → P. 98

### 2 迂回メモリーを選ぶ



- 全消去：すべての迂回メモリーが消去されます。

### 3 はいを選ぶ

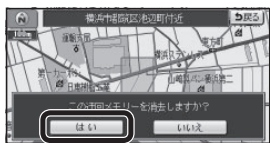


- 迂回メモリーが消去されます

## 迂回メモリーについて

- 最大10件まで登録できます。
- 迂回メモリーの範囲：最大 3.2 km × 3.2 km
- 下記のような場合は、迂回メモリーを通るルートが探索されます。
  - ・ 迂回メモリー内に自車または目的地がある場合。
  - ・ 自車位置から目的地までが一本道などで、迂回メモリーを回避するルートが探索できない場合。
- 迂回メモリー内にある高速道路・有料道路は、迂回する対象にはなりません。高速道路・有料道路を迂回するルートを探索するには、エリアを最小範囲にして、高速道路・有料道路上に設定してください。

## 迂回メモリーの情報を修正する

### 1 登録ポイントメニューから、迂回メモリーの修正を選ぶ

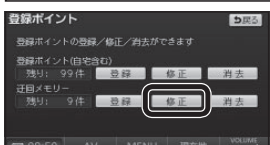


- 登録ポイントメニュー → P. 98

### 2 迂回メモリーを選ぶ



- 迂回メモリー修正画面が表示されます。

### 3 迂回メモリーの情報を修正する

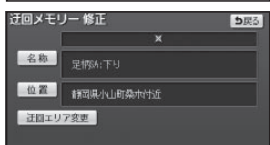

- 修正のしかた → 下記

## 修正のしかた

設定項目	操作		
名称を入力する	名称を選ぶ。	名称を入力する。[最大 12 文字 (半角 24 文字)] ● 文字入力のしかた → P. 174	完了を選ぶ。
場所を変更する	位置を選ぶ。	変更したい場所にスクロールさせる。	セットを選ぶ。
迂回する範囲を変更する	迂回エリア変更を選ぶ。	▲ ▼ で範囲を変更する。	セットを選ぶ。