



受信する FM放送局 を選ぶ

1 情報メニューから、VICS を選ぶ



- VICS呼出・設定画面が表示されます。
- 情報メニュー→P. 33

2 VICS選局 を選ぶ





自車位置に応じて自動で選局する (推奨)

手動で選局する

3 オート を選ぶ

3 マニュアル を選ぶ


4 選局する

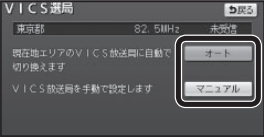
- リストから都道府県を選ぶと、選んだ都道府県の放送局に切り換わります。
- **TUNE** **TUNE** : 周波数を切り換える

ビーコンの 割り込み を設定する

1 VICS呼出・設定画面から、割込設定 を選ぶ




2 各項目を設定し 完了 を選ぶ



設定項目	内容 (太字はお買い上げ時の設定です。)
注意警戒情報 自動割込	<ul style="list-style-type: none"> ● する 注意警戒情報を受信すると自動的に表示されます。 ● しない 注意警戒情報は自動的に表示されません。
ビーコン文字情報 自動割込	<ul style="list-style-type: none"> ● する ビーコン文字情報を受信すると自動的に表示されます。 ● しない ビーコン文字情報は自動的に表示されません。
ビーコン図形情報 自動割込	<ul style="list-style-type: none"> ● する ビーコン図形情報を受信すると自動的に表示されます。 ● しない ビーコン図形情報は自動的に表示されません。
自動割込みの表示時間	<> で調整する。 調整範囲: 5 秒 ~ 15 秒 ~ 30 秒 (5 秒ステップ)


文字情報 / 図形情報 / 割込情報 を見る

VICS呼出・設定画面から、呼び出す情報を選ぶ




- 選んだ情報が表示されます。
- VICS呼出・設定画面→上記

文字情報画面

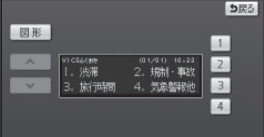


- **▲ ▼** : ページを送る / 戻す
- **1 2 3 4 ...** : 選んだページに移動
- **目次** : もくじに戻る
- **自動送り** : 一定時間後、自動的にページを送る
- **停止** : 自動送り停止
- **図形** : 図形情報に切り換え

図形情報画面

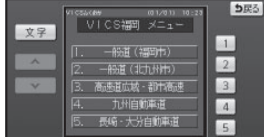

- **▲ ▼** : ページを送る / 戻す
- **1 2 3 4 ...** : 選んだページに移動
- **目次** : もくじに戻る
- **自動送り** : 一定時間後、自動的にページを送る
- **停止** : 自動送り停止
- **文字** : 文字情報に切り換え

割込情報画面

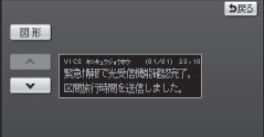

- **▲ ▼** : ページを送る / 戻す
- **文字** : 文字情報に切り換え
- **図形** : 図形情報に切り換え

お知らせ

- 走行中は、文字情報・図形情報の自動送りはできません。