

オーディオの基本操作



オーディオに切り換える

オーディオの種類を選ぶ

AUDIOを押す

- オーディオ画面に切り換わります。

- もう一度 **AUDIO** を押すと、切り換える前の画面に戻ります。

切換タッチキーから、オーディオを選ぶ

- 選んだオーディオに切り換わります。

お知らせ

- ツートップメニューのオーディオショートカットから選ぶこともできます。(P. 32)
- 切換タッチキー・オーディオショートカットの項目は編集できます。(P. 35)

切換タッチキーに無いオーディオを選ぶ場合は

1 **その他**を選ぶ



- 他のオーディオのリストが表示されます。

2 切り換えたいオーディオを選ぶ



- 選んだオーディオに切り換わります。

オーディオ画面の表示時間

オーディオ操作画面継続表示を「しない」に設定すると(→P. 170)、CD、MP3/WMA、FM、AM、交通情報、iPod、オーディオ OFF*のいずれかに切り換えたとき、オーディオ画面を約20秒表示したのち、自動的にナビゲーション画面に切り換わります。

*オーディオ OFFの状態では**AUDIO**を押したときに表示される画面

オーディオをOFFにする


オーディオをONにするには

切換タッチキーで **OFF**を選ぶ



- オーディオの音声・映像が消去されます。(オーディオ OFF)

ONを選ぶ

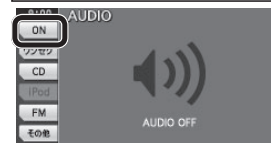

- オーディオがONになります。

ツートップメニューから **AUDIO OFF**を選ぶ



- オーディオの音声・映像が消去されます。(オーディオ OFF)

AUDIO ONを選ぶ



- オーディオがONになります。

オーディオの音声を出力したままナビゲーションに切り換える

現在地を押す

- オーディオの音声を出力したまま、ナビゲーション画面に切り換わります。

お知らせ

- ナビゲーションの音声・映像のみを出力したいときは、オーディオ OFF にしてください。(上記)
- オーディオ画面に戻るには、**AUDIO** を押してください。

