

デジタルテレビ 初期設定 を行う

はじめてデジタルTVに切り換えたときは、デジタルテレビ初期設定画面が表示されます。


地上デジタル放送をご覧になる前に、必ずデジタルテレビ初期設定をしてください。

準備

B-CASカードを本機に挿入してください。(P.31)

デジタルTVに切り換えるには
→ P. 118
「オーディオの種類を選ぶ」

1 初期設定を選ぶ

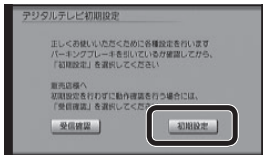

- 販売店にて、初期設定を行わずに動作確認を行う場合には、**受信確認**を選んでください。

受信確認



- ◀/▶で物理チャンネルを変更できます。

2 郵便番号を設定する



お住まいの地域の郵便番号を入力する

決定を選ぶ

- 郵便番号を変更するには → P. 130

3 県域(都道府県)を設定する



お住まいの都道府県を選ぶ


伊豆、小笠原諸島、南西諸島、鹿児島県地域は、下記のとおり設定してください。

- 伊豆、小笠原諸島地域
沖縄・その他の島部 → **東京都島部**を選ぶ
- 南西諸島、鹿児島県地域
沖縄・その他の島部 → **鹿児島県島部**を選ぶ

次へを選ぶ

- 県域を変更するには → P. 130

4 チャンネルを設定する

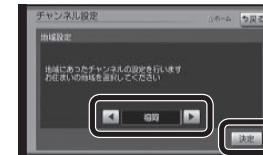

地域を確認する

- 地域を変更する場合は ◀/▶で選ぶ。

決定を選ぶ

- 受信できるチャンネルが検索されます。
- ホームモードで記憶されます。
- 検索が完了すると、一覧表が表示されます。
- 地域によっては、検索にかかる場合があります。(約5分)

各チャンネルの放送局を確認する

チャンネル番号 放送局名




同じ系列局で受信できるチャンネル(複数の場合があります)

- ワンセグは青色で表示。

決定を選ぶ

- チャンネルを変更するには → P. 132

5 B-CASカードテストをする

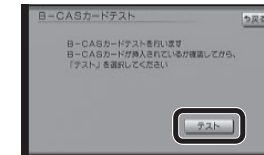

テストを選ぶ

テスト終了後、結果を確認する

- OK: 正常に動作しています。**次へ**を選ぶ
- NG: 正常に動作していません。**いいえ**を選ぶ

どちらの結果が出た場合も、**終了**を選ぶ

デジタルテレビ初期設定を終了します。

B-CASカードテストの結果がNGだった場合は

- ① いったんB-CASカードを取り出し、(P. 31)
- ② 再度B-CASカードを正しく挿入し、(P. 31)
- ③ B-CASカードテストを行ってください。(P. 128)

- 再度B-CASカードテストをするには → P. 128