

デジタル TVに切り換えるには  
→ P. 118「オーディオの種類を選ぶ」



画面にタッチすると…

↓  
選局パネルが表示されます。



.....  
[AUDIO]を押すと、  
状態表示画面が表示されます。



## 順送りで 選局する

## 選局パネル から選局する

## 番組表を見る

## チャンネル番号 から選局する

◀◀TUNE/TRACK▶▶を押す

- チャンネルが切り換わります。

選局パネルから、チャンネルを選ぶ


- 選んだチャンネルに切り換わります。
- **終了**：選局パネルが消去されます。
- 約 10 秒間何も操作しないと、選局パネルは自動的に消去されます。

お知らせ

- 1 つの放送局で複数の番組が放送されているときは、同じチャンネルを続けてタッチすると、番組を切り換えられます。
- 地域によっては、同じチャンネル番号に複数の放送局(枝番号)が登録されることがあります。  
例：「NHK総合・大阪」、「NHK総合・京都」が 1 チャンネルに登録されている場合など
- 1 つの放送局が同じ時間帯に異なる番組を放送している場合でも、チャンネル番号が一番小さいチャンネルしか選べないことがあります。

番組表を選ぶ

- 番組表が表示されます。

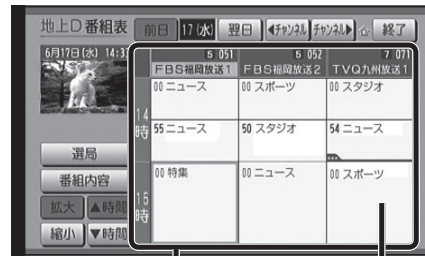

- タッチして番組を選べます。

- **拡大** / **縮小**：番組表を拡大/縮小する。
- **▲時間** / **▼時間**：時間帯を選ぶ。
- **前日** / **翌日**：別の日の番組表を見る。
- **番組内容**：番組内容を見る。(P. 124)
- **◀チャンネル** / **チャンネル▶**：チャンネルを選ぶ。
- **選局**：選局パネルに戻る。
- **緑線部分**：放送時間の短い番組があります。選ぶと番組が表示されます。

1 ~ 12を選ぶ

- 選んだ放送局に切り換わります。

お知らせ

- 同じチャンネル番号に複数の放送局(枝番号)がある場合、続けてタッチすると枝番号が切り換わります。