


- ホームモード/おでかけモードを切り換える
- エリアプリセット

状態表示画面 (→ P. 122)



設定 を選ぶと、デジタルTVメニューが表示されます。

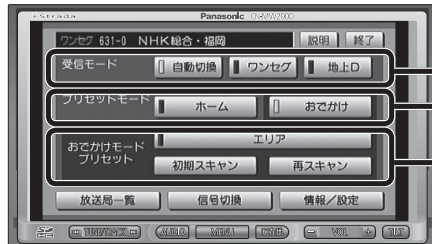

地上デジタル／ワンセグを切り換える

切り換えたい項目を選ぶ

- **自動切換** : 受信状態に応じて地上デジタル放送／ワンセグが自動的に切り換わります。
* (お買い上げ時の設定)
- **ワンセグ** : 受信状態に関わらず、ワンセグを受信します。
- **地上D** : 受信状態に関わらず、地上デジタル放送を受信します

お知らせ

- 受信状態によっては、切り換え時に数秒間映像が途切れることがあります。
- 放送局によっては、地上デジタル放送とワンセグの番組内容が異なる時間帯があるため、地上デジタル放送／ワンセグを切り換えた際、異なる番組になる場合があります。

※ 番組のタイトル表示・チャンネル表示に **AUTO** と表示されます。

ホームモード／おでかけモードを切り換える

ホーム／おでかけを選ぶ

- **ホーム** : ホームモードに切り換わります。
- **おでかけ** : おでかけモードに切り換わります。
- 状態表示画面から **おでかけ** をタッチしても、ホームモード／おでかけモードを切り換えることができます。
(タッチするごとに切り換わります)

ホームモード

デジタルテレビ初期設定の「チャンネル設定」(P. 121) で設定された、自宅周辺で受信できるチャンネルを選べます。

- デジタルテレビ初期設定後にホームモードの放送局を変更するときは、「ホームスキャン」を行ってください。(P. 132)

おでかけモード

ホームモードの放送局が受信できない旅行先などでは、ホームモードとは別に、旅行先で受信できるチャンネルを登録できます。また、自車位置に応じて放送局のリストを自動的に切り換えます。(下記)

おでかけモードで使用するチャンネルを設定する (おでかけスキャン)

自車位置に応じてリストを切り換える (エリアプリセット)

エリアを選ぶ

- 状態表示画面から **エリア** を選んでも、エリアモードに切り換わります。
- 解除するには、もう一度 **エリア** を選んでください。

放送局リストを上書きしてチャンネルを記憶する (初期スキャン)

初期スキャンを選ぶ

- 現在受信できるチャンネルがすべて検索され、以前の設定に上書きされます。
- スキャンが完了後、放送局一覧 (P. 129) が表示されます。(約 10 秒間)

放送局リストにチャンネルを追加する (再スキャン)

再スキャンを選ぶ

- 現在おでかけモードに設定されているチャンネルのほかに新たに受信できたチャンネルが検索され、設定に追加されます。
- 以前おでかけモードに登録されていたチャンネルは残ります。(消去・上書きなどはされません。)
- スキャンが完了後、放送局一覧 (P. 129) が表示されます。(約 10 秒間)

おでかけスキャンについて

- おでかけスキャンの放送局の系列は、ホームモード時のチャンネル設定に合わせます。
- おでかけモードでは、チャンネルの修正はできません。
- おでかけ初期スキャン・おでかけ再スキャンをすると、エリアプリセットは解除されます。

準備

おでかけモードに切り換えてください。