


ワンセグに切り換えるには  
→ P. 118「オーディオの種類を選ぶ」

はじめてワンセグに切り換えたときは、  
チャンネル初期設定画面が表示されます。

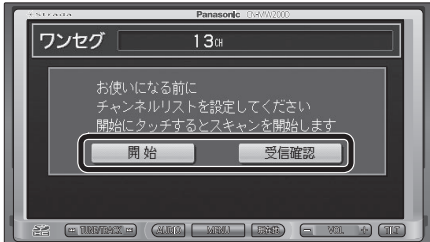

[AUDIO]を押す(または画面をタッチする)  
と、状態表示画面が表示されます。



放送局リストを選ぶと、  
放送局リストが表示されます。



## チャンネル 初期設定を行う

ワンセグをご覧になる前に、必ず  
チャンネル初期設定をしてください。

### 開始を選ぶ

- チャンネルスキャンを開始します。(最大12局)
- スキャン中に**中止**をタッチすると、スキャンを中止します。
- 販売店にて、チャンネル初期設定を行わずに動作確認を行う場合には、**受信確認**を選んでください。

### お知らせ

- チャンネル初期設定は、自宅周辺など、最も良く使う地点で行ってください。

## 順送りで 選局する

### ◀◀TUNE/TRACK▶▶を押す

- チャンネルが切り換わります。
- 1秒以上押し続けると選局を始め、受信すると止まります。(シーク選局)

## チャンネル番号 から選局する

### 1 1~12を選ぶ → 2 全画面を選ぶ

- 選んだチャンネルに切り換わります。

## 放送局リスト から選局する

### 1 放送局を選ぶ → 2 全画面を選ぶ

- 選んだチャンネルに切り換わります。

### お知らせ

- 同じ系列局で、受信できるチャンネルが複数ある場合があります。

## 番組表を見る

### 番組表を選ぶ

- 番組表が表示されます。



- ▲/▼ : 前/次の項目に移動
- ⏪/⏩ : 前/次のページに移動
- ◀/▶ : 前/次のチャンネルに移動
- 番組名にタッチすると、番組内容が表示されます。

