

状態表示画面 (→ P. 134)



チャンネルを自動的に記憶させる (オートプリセット)

オートを1秒以上タッチする

- 自車位置周辺で受信できるチャンネルが、12局まで記憶されます。
- チャンネル初期設定で設定されたチャンネルに上書きされます。
- 受信できるチャンネルが無いときは、チャンネルは記憶されません。

自車位置周辺の放送局のリストから選ぶ

エリアを選ぶ

- 自車位置周辺の放送局リストに切り換わります。(エリアモード)

解除するには再度 **エリア** をタッチする

同じチャンネルに複数の番組が放送されているときは

サービス切換を選ぶ

- タッチすることにより番組が切り換わります。

お知らせ
● 番組表 (P. 134) から、**サービス切換** を選んでも、切り換えることができます。

放送局リスト (→ P. 134)



受信中のチャンネルを手動でリストに登録する (プリセットメモリー)

1 チャンネルを選ぶ

2 保存したい番号を1秒以上タッチする


- 受信中の放送局が、選んだ番号に記憶されます。
- 状態表示画面、放送局リストのどちらからも、プリセットメモリーできます。

お知らせ
● エリアモード時はプリセットメモリーできません。

ワンセグの各種設定をする

1 設定を選ぶ

2 各項目を設定し、完了を選ぶ

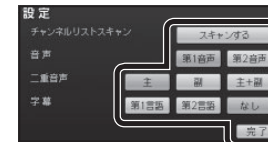

- **チャンネルスキャン** **スキャンする** を選ぶと、スキャンを開始します。
- **音声** 音声を選択できます。
- **二重音声** 音声多重放送のとき、選択できます。
- **字幕** 字幕を選択できます。

音声多重放送の音声を切り換える

放送局リストから、**二重音声** をタッチする

- タッチすることにより、下記のように切り換わります。
主(主音声) → 副(副音声) → 主+副(主音声+副音声)