

# 緊急警報放送を受信したら

## 緊急警報放送 (EWS)とは

大規模災害など緊急なできごとが発生した場合に、緊急警報放送を放送局より送信して、視聴者にいち早く情報を知らせる放送システムです。

● EWS : Emergency Warning System



# ディスクを再生する

**TILT**を押すと、チルト/イジェクト画面が表示されます。



## 緊急警報放送を見る

デジタルTV (**MW200**) /ワンセグ (**MW100**)で、視聴中のチャンネルで緊急警報放送が開始されると、自動的に切り換わります。

### お知らせ

- 視聴中の放送局以外で緊急警報放送を開始した場合は、自動的に切り換わりません。
- オーディオがデジタルTV (**MW200**) /ワンセグ (**MW100**) の状態でも、地図画面やメニュー画面などを表示させている場合は、緊急警報放送を開始しても自動的に切り換わりません。
- 緊急警報放送が終了しても、もとの番組には切り換わりません。


## ディスクを挿入する

### 1 **NO-DISC DISC-EJECT** を選ぶ

- モニターが開きます。
- すでにディスクが入っている場合は、**DISC-IN DISC-EJECT**と表示され、選ぶとモニターが開き、ディスクが排出されます。(下記)

### 2 ディスクを挿入する

ラベル面を表に

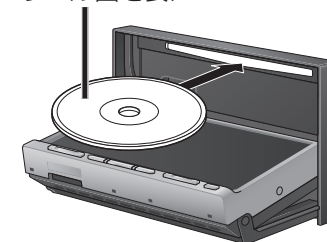

## ディスクを取り出す

### 1 **DISC-IN DISC-EJECT** を選ぶ

- モニターが開き、ディスクが排出されます。

### 2 ディスクを取り出す

- **TILT**を押して、モニターを閉じてください。