





設定タッチキー (P. 142) から **初期設定** をタッチすると、DVD 初期設定画面が表示されます。

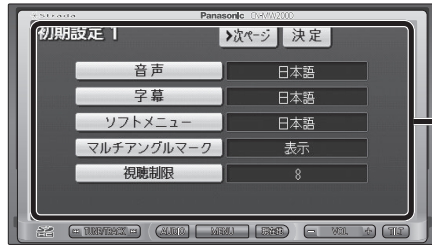

>次ページ

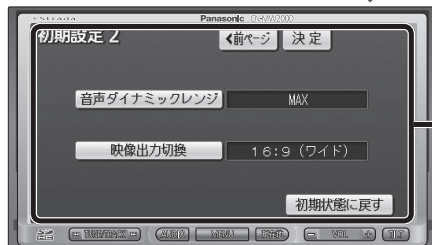

<前ページ

設定を変更する

1 各項目を設定する (下記)

2 決定 を選ぶ

音声言語を設定する	音声 を選ぶ。	<ul style="list-style-type: none"> ●「日本語」 ●「英語」 ●「フランス語」 ●「スペイン語」 ●「ドイツ語」 ●「イタリア語」 ●「オランダ語」 ●「その他」 																
字幕言語を設定する	字幕 を選ぶ。	<p>「その他」を選んだ場合は 言語コードを入力し、●言語コード→P. 202 完了 を選ぶ。 ● 修正 : 1文字削除</p>																
メニューの言語を設定する	ソフトメニュー を選ぶ。	<p>お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 設定した言語がDVDに収録されていない場合や、DVDに優先言語が設定されている場合などは、本機の設定どおりに再生されない場合があります。 																
マルチアングルマークを表示する／しないを設定する	マルチアングルマーク を選ぶ。 ● タッチすることにより設定が切り換わります。	<ul style="list-style-type: none"> ●「表示」: アングルが切り換えられるとき、マルチアングルマーク () を表示 ●「非表示」: マルチアングルマークは表示されません。 																
再生できるDVDを制限する	視聴制限 を選ぶ。	<p>暗証番号(4桁)を入力し、完了 を選ぶ。</p> <p>視聴制限レベルを選ぶ。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2~7</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>子供向け</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>一般向け</td> <td>×</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>成人向け</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>○…視聴可 ×…視聴不可</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 修正 : 1文字削除 ● お買い上げ時は未設定です。 ● 未設定時は「- - - -」と表示されます。 		1	2~7	8	子供向け	○	○	○	一般向け	×	○	○	成人向け	×	×	○
	1	2~7	8															
子供向け	○	○	○															
一般向け	×	○	○															
成人向け	×	×	○															
音声ダイナミックレンジの圧縮率を設定する*	音声ダイナミックレンジ を選ぶ。	<ul style="list-style-type: none"> ●「MAX」: 圧縮しない、映画館そのままのモード。 ●「STD」: ソフトの開発者が、小音量での視聴用として推奨するモード。 ●「MIN」: 最も圧縮された、一般のテレビ放送などに近いモード。 																
ワイドサイズのDVDを再生するときの映像サイズを設定する	映像出力切替 を選ぶ。	<ul style="list-style-type: none"> ●「16:9 (ワイド)」* ●「4:3 (レターボックス)」 ●「4:3 (パンスキャン)」 <p>* 通常は「16:9 (ワイド)」に設定してください。 2台目のモニターとして、4:3のモニターを接続した場合、設定を変更してください。</p>																
DVD初期設定をお買い上げ時の状態に戻す	初期状態に戻す を選ぶ。	DVDの設定がお買い上げ時の状態に戻ります。																