

# iPodを再生する

プレイモードをタッチすると、下記のタッチキーが表示されます。



この部分をタッチすると、選曲のしかたを切り換えられます。



.....  
選曲画面 (→ P. 150)



## いろいろな再生 (プレイモード切替)

繰り返し再生する (リピート)	再生中のリスト*内の全曲	タッチキーから、 <b>RPT プレイリスト</b> を選ぶ	
	再生中の曲	タッチキーから、 <b>RPT 1曲</b> を選ぶ	
順不同に再生する (シャッフル)	再生中のリスト*内の全曲	タッチキーから、 <b>SHUFFLE 曲</b> を選ぶ	<b>お知らせ</b> ● シャッフルのしかたは、iPodの仕様に準じます。
	すべてのアルバム	タッチキーから、 <b>SHUFFLE アルバム</b> を選ぶ	

## 選曲のしかたを切り換える

### 切り換えたい内容にタッチする



- 下記の中から選べます。
  - プレイリスト
  - アーティスト
  - アルバム
  - 曲
  - 作曲家
  - ジャンル
  - ポッドキャスト

### お知らせ

- リストの並びは、iPodの仕様に準じます。

## 選曲画面のタブの並びを変更する

- 1 **タブ設定** を選ぶ
- 2 **全解除** を選ぶ
- 3 **項目を4つ選び、完了** を選ぶ

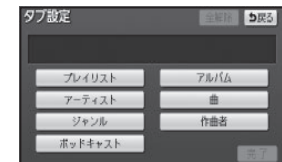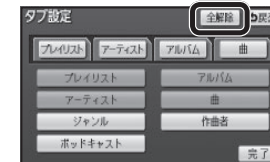

- 選んだ項目が選曲画面の1ページ目のタブに設定されます。
- 他の項目は2ページ目のタブに設定されます。