


SDワンセグ再生に切り換えるには
→ P. 118「オーディオの種類を選ぶ」
SDメモリーカードの出し入れ→ P. 29

再生リスト

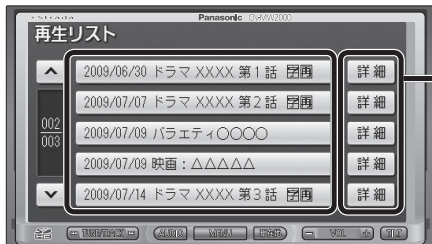

再生画面にタッチすると、
タッチキーが表示されます。



AUDIOを押すと、
状態表示画面が表示されます。



動画を再生する

動画の詳細情報を見る

再生位置を指定する

分割されたワンセグ動画を頭出しする

再生を停止して再生リストに戻る

一時停止する

SDワンセグ再生の各種設定をする

再生リストから、動画を選ぶ

- 選んだ動画の再生を開始します。

情報を見たい項目の詳細を選ぶ

- 動画の詳細情報が表示されます。

番組詳細情報画面



1 再生位置を選ぶ

- 再生位置設定画面が表示されます。

2 ▲▼で、再生位置を設定する



3 再生を選ぶ

- 指定した再生位置から再生を開始します。

◀▶を選ぶ

- 前/次の分割に頭出しされます。
- ◀▶TUNE/TRACK▶を押しても頭出しできます。

お知らせ

- 分割されたワンセグ動画は、正常に再生されない場合があります。

タッチキーから◻/リストを選ぶ


- 再生を停止し、再生リストに戻ります。

⏏を選ぶ

- 画面を表示したまま、再生が一時停止されます。
- ▶を選ぶと、再生を開始します。

1 設定を選ぶ

2 各項目を設定し、完了を選ぶ

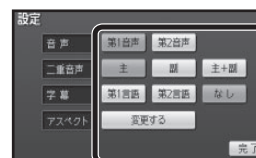

- 音声
音声を選択できます。
- 二重音声
音声多重放送のとき、選択できます。
- 字幕
字幕を選択できます。
- アスペクト
画像の縦横比を設定できます。(P. 159)