


音質・音場を調整する

(太字はお買い上げ時の設定です。)



オーディオ画面で **SOUND** を選ぶと、音質・音声設定画面が表示されます。

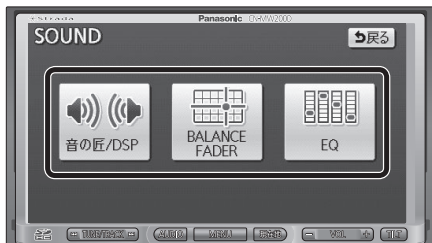

※ ダイナミックレンジ圧縮

ノイズに埋もれない最小音と音割れしない最大音との音量差を圧縮し、小さい音声が大量の効果音などで消えないようにする機能です。

■ 音の匠 / DSPについて

● FM・AM・デジタルTV (**MW200**) / ワンセグ (**MW100**)・SDワンセグ再生と、DISC・VTR・iPodで、別のDSPを設定できます。

● 音の匠とDSPを同時に設定することはできません。

例：FMをDSPの「CLUB」に設定し、iPodを音の匠の「快適メモリーミュージック」に設定することはできません。

音場を設定する (音の匠 / DSP)

1	音の匠 / DSP を選ぶ	2	音場を選ぶ	3	完了 を選ぶ
音の匠	爽快ドライブ TUNE	爽快なドライブに最適な設定			
	快適メモリーミュージック	iPodの再生に適した設定			
	いい音でスムーズトーク	車内で会話を楽しみつつ、いい音質で音楽を再生			
DSP	CLUB	クラブ風の音場			
	THEATER	劇場風の音場			
	STADIUM	スタジアム風の音場			
	OFF	設定 OFF			

音声ダイナミックレンジを圧縮する※

1	音の匠 / DSP を選ぶ	2	Compression を選ぶ	3	完了 を選ぶ
● 再度タッチすると、音声ダイナミックレンジ圧縮が解除されます。					


バランス/フェーダーの出力レベルを調整する

1	BALANCE/FADER を選ぶ	2	バランス/フェーダーを調整する	3	完了 を選ぶ
● 調整範囲： バランス (左右) LEFT:7~0 (CENTER) ~ RIGHT:7 フェーダー (前後) FRONT:7~0 (CENTER) ~ REAR:7					

イコライザーを調整する

音場が「音の匠」のいずれかに設定されているときは、イコライザーを調整できません。

1	EQ を選ぶ	2	イコライザーを調整する(下記)	3	完了 を選ぶ
----------	---------------	----------	------------------------	----------	---------------

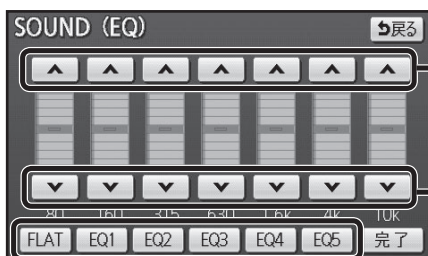

周波数帯域ごとのレベルを調整する

▲ ▼ で調整する。

● 調整範囲： -4 ~ ±0 ~ +4

お買い上げ時の設定							
設定	帯域						
	80	160	315	630	1.6k	4k	10k
EQ1	+2	±0	±0	±0	±0	+1	+3
EQ2	+1	+1	±0	±0	±0	+2	+2
EQ3	+3	+2	±0	±0	±0	±0	±0
EQ4	±0	±0	±0	±0	±0	+2	+3
EQ5	±0	±0	±0	+2	+2	±0	±0

調整値を登録する

周波数帯域ごとのレベルを調整し、**EQ1~EQ5** を、ピッと鳴るまでタッチし続ける。

● **FLAT** には登録できません。

■ 調整値をお買い上げ時の状態に戻すには **FLAT** を約 1 秒以上タッチする。

登録した調整値を呼び出す

● **FLAT** : すべての帯域を強調しない、フラットな音質。

● **EQ1~EQ5** : 登録した調整値を呼び出す。