

文字入力のしかた


文字を入力する

1 文字の種類を選ぶ



- かな** : ひらがな/漢字
- カナ** : カタカナ
- 英数字** : 英字/数字
- 数記号** : 数字/記号

2 文字を入力する (下記)

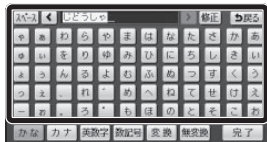

- スペース** : スペースを入力
- < >** : カーソルを移動
- 修正** : 1文字消去

3 入力が終わったら、完了を選ぶ



お知らせ

- 入力できる字数は、項目によって異なります。詳しくは、各項目の説明をご覧ください。
- 入力できる文字の種類は、機能によって異なります。
- 地上デジタルTVの文字入力画面について
 - 基本的な入力方法はナビゲーションと同じです。
 - 漢字は入力できません。

ひらがな/漢字を入力する



- **無変換** : ひらがなのまま、変換されない状態で入力されます。
- **変換** : 入力した文字が漢字に変換されます。(下記)


漢字に変換する

- 1 **< >** で、変換する範囲を選ぶ。
- 2 候補から変換する文字を選ぶ。



- **全確定** : すべての変換を完了します。

カタカナを入力する

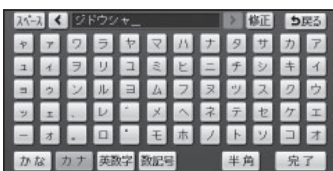

- **全角/半角を切り換える**
 - 半角** : 半角文字を入力できます。
 - 全角** : 全角文字を入力できます。
- ※ **半角** を選ぶと、**全角** が表示されます。

英字/数字を入力する



- **全角/半角を切り換える**
 - 半角** : 半角文字を入力できます。
 - 全角** : 全角文字を入力できます。
- ※ **半角** を選ぶと、**全角** が表示されます。

大文字/小文字を切り換える

- 大文字** : 大文字を入力できます。
- 小文字** : 小文字を入力できます。
- ※ **大文字** を選ぶと、**小文字** が表示されます。

数字/記号を入力する



- **全角/半角を切り換える**
 - 半角** : 半角文字を入力できます。
 - 全角** : 全角文字を入力できます。
- ※ **半角** を選ぶと、**全角** が表示されます。

ページを切り換える

- ページ** : ページが切り換わります。