


# ディスクの取り扱い

## DVD/DVD-R/DVD-RW/音楽 CD/CD-R/CD-RW


### 持ちかた

記録面に手を触れないように持ってください。

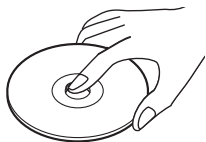

### ディスクが汚れたら

水を含ませた柔らかい布で拭いたあと、乾いた布で拭いてください。



記録面  
内側から外側へ拭く

- 回転する方向に拭かないでください。
- ペンジン、シンナー、レコードクリーナー、静電防止剤を使用しないでください。

### コピーコントロール CDについて

パソコンなどによるコピー防止を目的にコピーコントロールが施された音楽 CDが発売されています。これは、現状の CD規格に合致しないディスクであり、本機での再生は保証致しかねます。通常の CDを用いた再生には支障がなく、コピーコントロール CDの再生のみに支障がある場合は、コピーコントロール CDの発売元にお問い合わせください。

### CD-R/RWディスクのご使用について

CD-DA、MP3、WMA以外のデータを保存した CD-R/RWディスクは、再生できません。

- CDレコーダー (CD-R/RWドライブ) で記録した CD-R/RWディスクは、その特性・汚れ・指紋・キズなどにより、再生できない場合があります。
- CD-R/RWディスクは通常の音楽 CDに比べ高温多湿環境に弱いため、長時間の車内環境において劣化し、再生できない場合があります。
- CD-R/RWディスクの取り扱いについては、ディスクの使用上の注意書きをよくお読みください。

### DVD-R/RWディスクのご使用について

DVDフォーマット (DVD-Video、DVD-VR) 以外のデータを保存した DVD-R/RWディスクは再生できません。

- 録画 / 編集に使用したレコーダーやディスクによっては、正常に再生されない場合があります。
- 片面 2 層の DVD-R は、正常に再生できない場合があります。

下記のようなディスクは使用しないでください。本機の内部で引っ掛かるなどして、ディスクの破損および本機の故障の原因になります。

円形以外の特殊な形状のディスク	ハート形	
	三角形	
	カード型	
ラベルなどを貼り付けたディスク	シールやテープ、のりが付着している	
	プリンターで作成したラベル	
	プロテクトフィルム、保護シート	
	ディスクアクセサリ (スタビライザーなど)	
破損・変形したディスク	そっている	
	ひびやキズがある・欠けている	
透明なディスク	全体が透明	
	一部が透明	
粗雑なディスク	バリがある	