



# 各部のなまえとはたらき

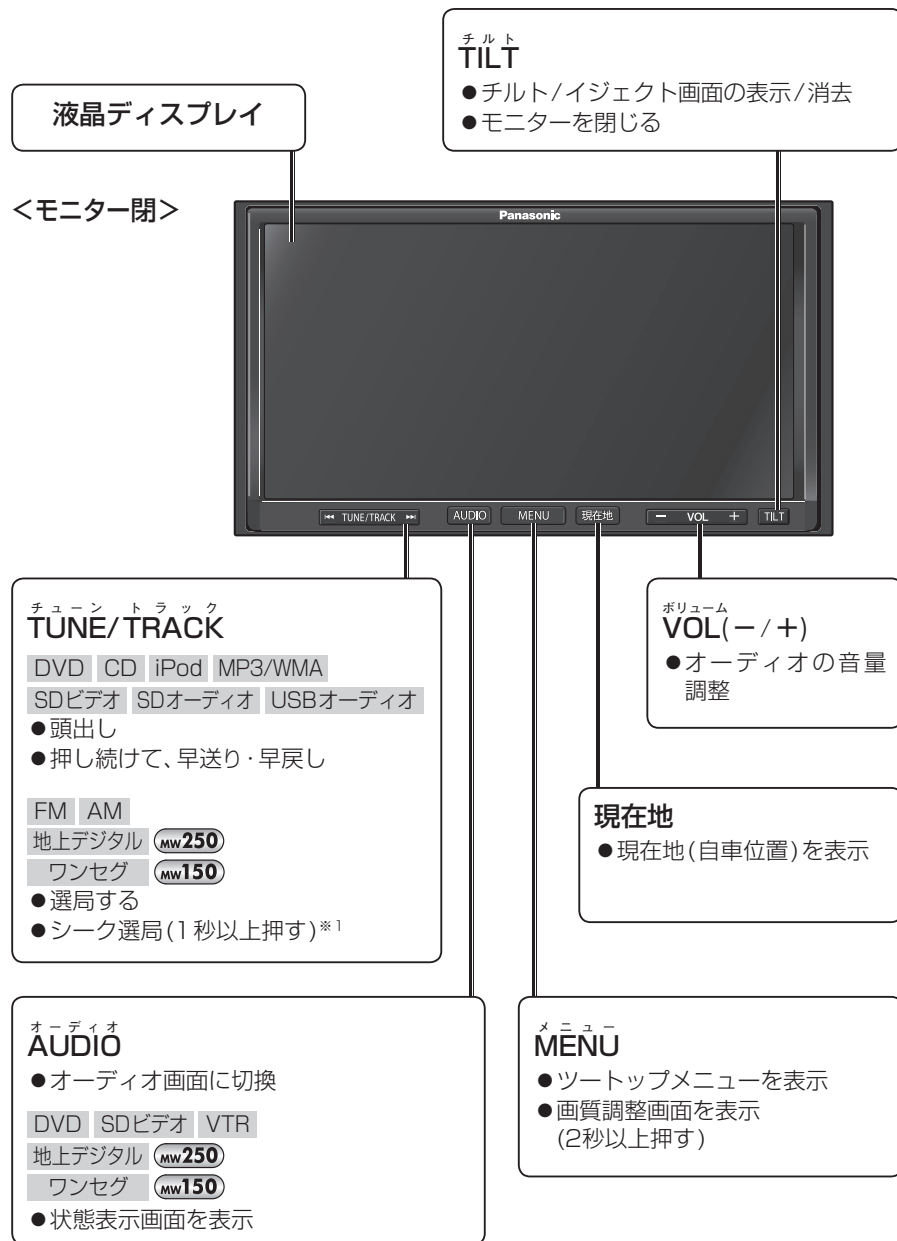

\*1 地上デジタル放送は、シーク選局できません。

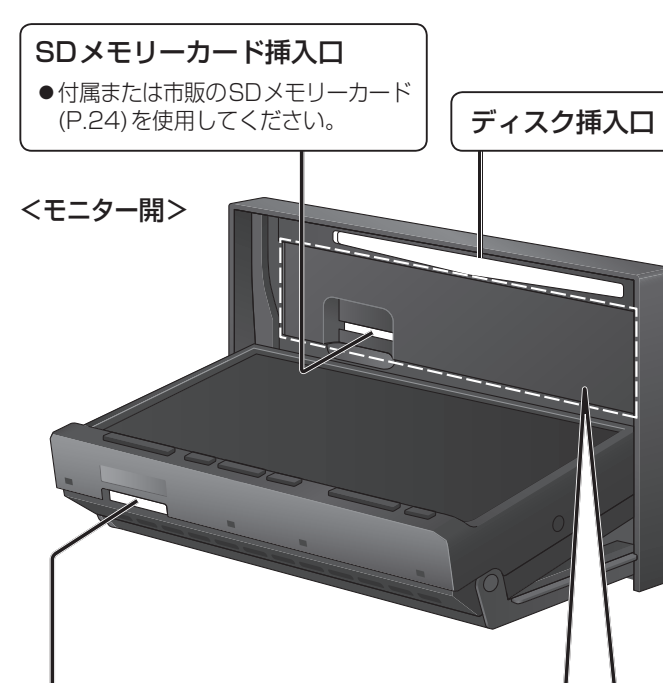

**地図SDHCメモリーカード挿入口**

- お買い上げ時に、地図SDHCメモリーカード挿入済み。
- バージョンアップなど、必要なとき以外は取り出さないでください。

**■パネルを取り外すと mw250**

- パネルの取り外し・取り付けのしかたは →P.26

**miniB-CASカード挿入口**

**microSDカード挿入口**

- 地上デジタルTVチューナーの内部ソフトウェアバージョンアップに使用します。それ以外の用途には使用できません。

**お願い**

- カード挿入後、必ずパネルを取り付けてください。

はじめに  
各部のなまえとはたらき