

準備する(確認・設定)

電源を入れる

1 車のエンジンをかける (ACCをONにする)

- 本機の電源が入ります。

起動パスワード認証画面が表示されたら

バッテリー交換時など、バッテリーコードが外されたあとに本機を起動した場合のみ、パスワード認証画面が表示されます。パスワードを入力してください。

- 起動パスワードの設定のしかた→P.23
- 走行中は起動パスワードを入力できません。安全な場所に停車して入力してください。

固有番号

万一、本機が盗難にあった場合の確認用番号です。

1 ヒントを確認する


2 パスワードを入力する

- 文字入力のしかた→P.164


3 完了を選ぶ

4 OKを選ぶ

- パスワードが認証され、現在地画面(自車位置)が表示されます。

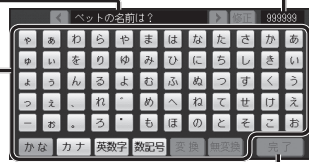

2 警告画面の注意事項を確認して、確認を選ぶ

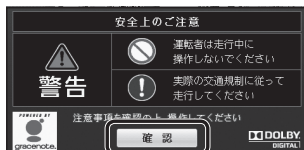

- 現在地画面(自車位置)が表示されます。
- 約10秒間操作しないと、警告画面は消去されます。

オーディオ画面が表示されたら

現在地を押す

- 現在地画面(自車位置)が表示されます。

お願い

- 現在地画面が表示されるまで、車を発進させないでください。(システムの起動準備中のため)

電源を切るには

車のエンジンを切る (ACCをOFFにする)

- 本機の電源が切れます。

自車位置を確認する

初めて本機を起動したときは、JR東京駅周辺の地図が現在地として表示されます。



- 地図の見かた→P.38

見晴らしの良い道路をしばらく走行し、GPS衛星からの信号を受信すると...

自車位置付近の地図が表示されます。(現在地画面)



- GPSマーク(GPS)の点灯を確認してください。

お知らせ

- GPSマークが表示されないときや、点滅が継続するときは、GPS情報から受信状態を確認してください。(右記)

GPS情報を確認する

1 ツートップメニュー(P.28)から情報を選ぶ



2 GPSを選ぶ



3 GPS情報を確認する



- 緯度: 現在位置の緯度を表示
- 経度: 現在位置の経度を表示
- 日付: 現在の日付を表示
- 時間: 現在時刻を表示
- GPS: 受信状態を表示 (点灯の数が多いほど受信状態が良好)