

音量を調整する


ナビゲーションの音量を調整する

1 ツートップメニュー(P.28)から
設定を選ぶ

2 ナビ案内音量設定を選ぶ



3 ナビの音量を調整し、**完了**を選ぶ

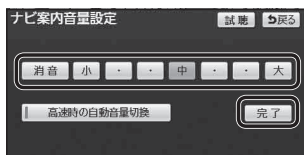

● **小** **中** **大**
音量小 ← → 音量大
[お買い上げ時の設定: 中]

● **消音**: 音声案内なし

● **試聴**: 音量の確認

● **高速時の自動音量切換**:

時速80 km以上で走行時に、音声案内を自動で1ステップ大きくする
[お買い上げ時の設定: ON]

・音量設定が **消音** のときは、音量は大きくなりません。

お知らせ

● ナビゲーションの音量は、**[VOL]** では調整できません。

オーディオの音量を調整する

[VOL] を押して、
音量を調整する



● **[+]**: 大きくなる
● **[-]**: 小さくなる

お知らせ

● デジタルTV (mw250)、ワンセグ (mw150)、DVDの音量は、他のオーディオとは別にそれぞれ記憶されます。

● SDビデオの音量は、デジタルTV/ワンセグと同じになります。

● **[MUTE]** を押し続けると、3ステップずつ音量が下がります。

オーディオの音量を一時的に消音するには(ミュート)

ステアリングスイッチ設定(P.151)をしている場合のみ操作できます。

MUTEを割りあてたステアリングスイッチを押す

● 消音し、画面に「MUTE」と表示されます。

● もう一度押すと解除します。

● ナビゲーションの音声案内などもミュートされます。

画質を調整する

1 画質調整画面が表示されるまで、**[MENU]**を2秒以上押す



● カメラ画質を調整する場合は、カメラスケール表示の調整画面を表示させてください。(P.150)

2 画質(下記)を調整し、**調整完了**を選ぶ



● 約20秒間何も操作しないと、画質調整画面が消去されます。

画面を一時的に消す

画面消を選ぶ

■ 画面を再度表示させるには
[AUDIO] **[MENU]** **[現在地]**を押す

設定する項目	設定
コントラスト	<ul style="list-style-type: none"> ● 強: 明暗の差が大きくなる ● 弱: 明暗の差が小さくなる
明るさ	<ul style="list-style-type: none"> ● 明: 明るくなる ● 暗: 暗くなる
色あい*1	<ul style="list-style-type: none"> ● 緑: 緑みが強くなる ● 赤: 赤みが強くなる
色の濃さ*1	<ul style="list-style-type: none"> ● 濃: 濃くなる ● 淡: 薄くなる
昼画面/夜画面の設定	<ul style="list-style-type: none"> ● 昼画面 を選んで、インジケータを"点灯"させると、車のスモールランプが点灯しているときのみ設定できます。 ● 夜画面 を選んで、インジケータを"消灯"させると、スモールランプ点灯時は夜画面に切り換わります。

※1 デジタルテレビ (mw250)、ワンセグ (mw150)、DVD、VTR、SDビデオ、カメラのみ。